

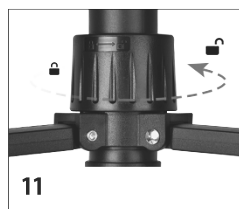


INSTRUKCJA OBSŁUGI

STATYW 15158

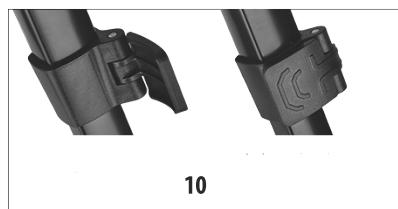

13

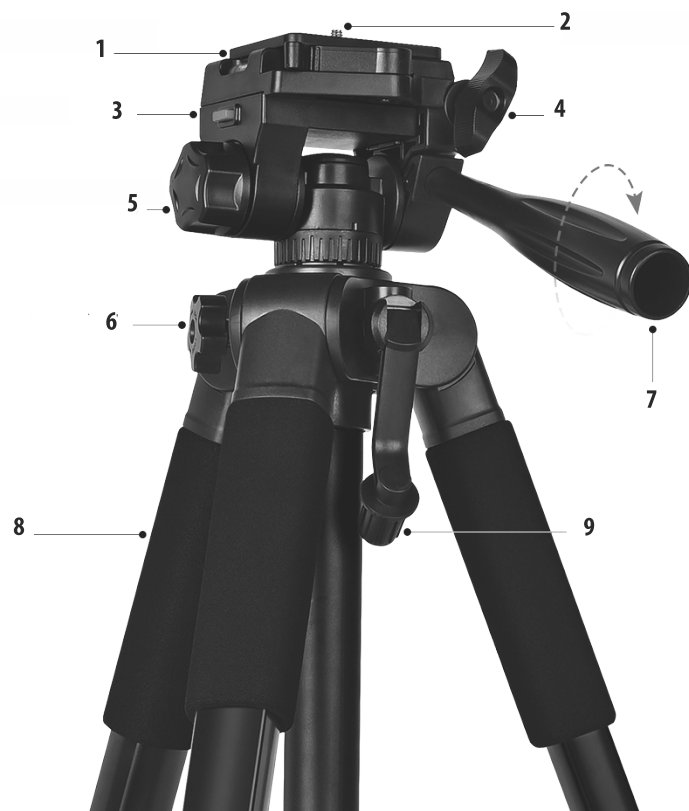

14



15



16



17



18



19

20

21

22




23

24



25

27

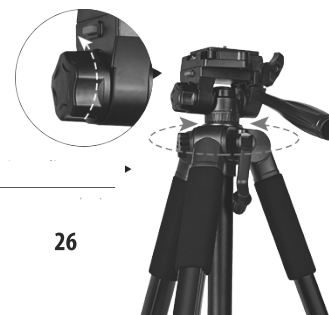

26

28



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI, STATYW 15158

1. Poziomica pęcherzykowa
2. Gwint męski 1/4"
3. Blokada przęchły
4. Gałka regulacji kąta płytki montażowej
5. Pokręto obrotu poziomego
6. Gałka blokująca kolumnę środkową
7. Obrotowy uchwyt do regulacji pionu
8. Gąbkowa osłona
9. Dźwignia podnoszenia kolumny środkowej
10. Otwór z zatrzask aby wydużyć segment. Zamknij zatrzask aby zablokować segment.
11. Blokada rozstawu nóg
12. Hak do podwieszania obciążania statywu
13. Obsługa płytki montażowej wraz z montażem akcesoriów
14. Odbezpiecz płytkę wskazaną dźwignią i przesuń ją do siebie
15. Usuń płytkę z głowicy podnosząc ją do góry
16. Zliczuj otwór z gwintem męskim i pokręć go gałką na spodzie płytki
17. Wsuń płytkę z powrotem na głowicę
18. Przesuń płytkę do tyłu
19. Zabezpiecz płytkę wskazaną dźwignią
20. Obsługa statywu
21. Regulacja kąta głowicy
22. 1. Obróć gałkę w kierunku przeciwnym ruchowi zegara, aby zwolnić blokadę 2. Naciśnij czerwony przycisk w celu zmiany położenia układu poziom / pion
23. Obróć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zablokować pozycję
25. Regulacja pozycji w poziomie
26. 1. Obróć gałkę w kierunku przeciwnym ruchowi zegara aby zwolnić blokadę 2. Ustaw pożądaną pozycję po czym zablokuj położenie obracając gałkę zgodnie z ruchem wskázówek zegara.

HR

UPUTE ZA UPORABO, STATIV 15158

1. Libela s mjehurićem
2. Muški navoj 1/4"
3. Blokada nagiba
4. Gumb za podešavanje kuta montažne pločice
5. Gumb za horizontalno okretanje
6. Gumb za blokiranje središnjeg stupa
7. Zakretna ručica za podešavanje vertikale
8. Spužvasta obloga
9. Poluga za podizanje središnjeg stupa
10. Otvorite kopču za produljenje segmenta. Zatvorite kopču za blokiranje segmenta.
11. Blokada razmaka nogu
12. Kuka za vješanje utega na stativ
13. Rukovanje montažom pločicom s montažom dodatka
14. Otkopčajte pločicu pomoću označene poluge i povucite je prema sebi
15. Uklonite pločicu s glave podizanjem prema gore
16. Poravnajte otvor s muškim navojem i učvrstite ga pomoću gumba na donjoj strani pločice
17. Umetnite pločicu natrag na glavu
18. Gurnite pločicu unatrag
19. Osigurajte pločicu pomoću označene poluge
20. Rukovanje stativom
21. Podešavanje kuta glave
22. 1.Zakrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otpuštanje blokade 2. Zakrenite gumb u smjeru kazaljke na satu za blokiranje položaja
23. Promjena rada horizontalno / vertikalno
24. 1.Zakrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otpuštanje blokade 2. Pritisnite crveni gumb za promjenu položaja između horizontalnog i vertikalnog rada 3. Zakrenite gumb u smjeru kazaljke na satu za blokiranje položaja
25. Podešavanje horizontalnog položaja
26. 1.Zakrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otpuštanje blokade 2. Postavite željeni položaj i zatim zakrenite gumb u smjeru kazaljke na

27. Podnoszenie kolumny środkowej
28. 1. Obróć pokręto kolumny środkowej aby odbezpieczyć jej pozycję 2. Użyj do regulacji korby ręcznej wskazanej na ilustracji 3. Aby zablokować pozycję kolumny obróć pokręto w przeciwnym kierunku.
- OSTRZEŻENIA:**
 1. Aby zapobiec upadkowi i uszkodzeniu aparatu, należy ostrożnie korzystać ze statywu po jego całkowitym rozłożeniu.
 2. Podczas transportu statywu należy upewnić się, że wszystkie śruby i elementy blokujące są solidnie zablokowane.
 3. Nie używaj statywu na niestabilnym podłożu.
 4. Podczas przemieszczania się w miejscu wykonywania zdjęć należy zdjąć aparat ze statywu.
 5. Statyw wykonany jest z materiałów przewodzących. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy go używać w niebezpiecznych warunkach, takich jak burze z piorunami czy w pobliżu linii wysokiego napięcia.
 6. Nie przeciążaj statywu (patrz: specyfikacja produktu).
 7. Podczas korystania z tego produktu należy zablokować odpowiednie mechanizmy blokujące, aby zapewnić bezpieczną obsługę. W przypadku używania w wilgotnym, wietrznym lub deszczowym środowisku należy niezwłocznie wytrzeć statyw miękką, niepyłącą ściereczką (lub alkoholem bezwodnym), a następnie pozostawić produkt w pełni rozłożony na pewien czas. Po wyschnięciu można go ponownie złożyć.
- PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA:**

Statyw należy przechowywać w pokrowcu w suchym miejscu. W przypadku zakurzonego statywu należy przetrzeć go miękką szmatką. Piasek, kurz itp. należy usunąć za pomocą pędzla o półtwardym włosiu i zdmuchać powietrzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRODUCENT:
PROFIX Sp. z o.o.; ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

- satu za blokiranje
27. Podizanje središnjeg stupa
28. 1.Zakrenite gumb središnjeg stupa za otpuštanje položaja 2. Za podešavanje koristeće ručnu ručicu prikazanu na ilustraciji 3. Zakrenite gumb u suprotnom smjeru kako biste blokirali položaj stupa.
- UPOZORENJA:**
 1. Kako biste spriječili pad i oštećenje fotoaparata, stativ treba pažljivo koristiti tek nakon njegovog potpunog raspaklapanja.
 2. Tijekom transporta stativa potrebno je provjeriti jesu li svi vijci i blokirajući elementi čvrsto zategnuti.
 3. Nemojte koristiti stativ na nestabilnoj podlozi.
 4. Tijekom kretanja na mjestu snimanja, fotoaparat treba skiniti sa stativa.
 5. Stativ je izrađen od vodljivih materijala. Radi sigurnosti, nemojte ga koristiti u opasnim uvjetima, poput gmriljavihinskih oluja ili u blizini visokonaponskih vodova.
 6. Nemojte preopterećivati stativ (vidi: tehnička specifikacija proizvoda).
 7. Tijekom korištenja ovog proizvoda potrebno je zaključati odgovarajuće mehanizme zaključavanja kako bi se osigurala sigurna uporaba. U slučaju korištenja u vlažnom, vjetrovitom ili kišnom snimanju, stativ treba odmah obrisati mekšom, neostavljajućom krpom (ili bezvodnim alkoholom), a zatim ostaviti proizvod u potpuno raslopljenom stanju na određeno vrijeme. Nakon sušenja može se ponovno sklopiti.
- POHRANA, ODRŽAVANJE:**

Stativ čuvajte u torbi na suhom mjestu. U slučaju prašine, obrisite stativ mekom krpom. Pijesak, prašinu itd. uklonite polutvrdom četkom i ispuhavanjem zraka. Čuvati izvan dohvata djece.

PROIZVOĐAČ:
PROFIX Sp. z o.o. Adresa: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Poljska

EN

USER MANUAL, TRIPOD 15158

1. Bubble level
2. Male thread 1/4"
3. Tilt lock
4. Mounting plate angle adjustment knob
5. Horizontal rotation knob
6. Central column locking knob
7. Rotary vertical adjustment handle
8. Foam cover
9. Central column lift lever
10. Open the latch to extend the segment. Close the latch to lock the segment.
11. Leg spread lock
12. Hook for hanging tripod weight
13. Mounting plate operation with accessory installation
14. Release the plate using the indicated lever and slide it toward you
15. Remove the plate from the head by lifting it upward
16. Align the hole with the male thread and tighten using the knob on the bottom of the plate
17. Insert the plate back onto the head
18. Slide the plate backward
19. Secure the plate using the indicated lever
20. Tripod operation
21. Head angle adjustment
22. 1.Turn the knob counterclockwise to release the lock 2. Turn the knob clockwise to lock the position
23. Horizontal / vertical mode change
24. 1.Turn the knob counterclockwise to release the lock 2. Press the red button to change between horizontal and vertical position 3. Turn the knob clockwise to lock the position
25. Horizontal position adjustment
26. 1.Turn the knob counterclockwise to release the lock 2. Set the desired position and then lock it by turning the knob clockwise

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ШТАТИВ 15158

1. Пузырьковый уровень
2. Наружная резьба 1/4"
3. Блокировка наклона
4. Ручка регулировки угла монтажной площадки
5. Ручка горизонтального поворота
6. Ручка блокировки центральной колонны
7. Поворотная ручка для вертикальной регулировки
8. Губчатая накладка
9. Рычаг подъема центральной колонны
10. Открытое жаким, чтобы удлинить сегмент: Закройте жаким, чтобы зафиксировать сегмент.
11. Блокировка угла наклона ножек
12. Крючок для подвешивания груза к штативу
13. Использование монтажной площадки и установка аксессуара
14. Освободите площадку, указанную рычагом, и сдвиньте её на себя
15. Снимите площадку с головки
16. Совместите отверстие с наружной резьбой и закрепите её рукой в нижней части площадки
17. Вставьте площадку обратно в головку
18. Сдвиньте площадку назад
19. Зафиксируйте площадку с помощью указанного рычага
20. Использование штатива
21. Регулировка угла наклона головки
22. 1.Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы разблокировать 2. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать положение.
23. Изменение положения «горизонт/вертикаль»
24. 1.Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы разблокировать 2. Нажмите красную кнопку для смены положения «горизонт/вертикаль» 3. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать положение
25. Регулировка горизонтального положения
26. 1.Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы разблокировать 2. Установите желаемое положение и зафиксируйте его, повернув ручку по часовой стрелке.
27. Подъём центральной колонны

27. Central column lifting
28. 1.Turn the central column knob to release its position 2. Use the manual crank indicated in the illustration for adjustment 3. To lock the column position, turn the knob in the opposite direction
- WARNINGS:**
 1. To prevent the camera from falling and damaging, be sure to use the tripod carefully after fully opening it.
 2. When transporting the tripod, be sure to ensure that all screws and locking parts are securely locked.
 3. Do not use a tripod in unstable areas.
 4. When moving in a photography venue, be sure to remove the camera from the tripod.
 5. The tripod is made of conductive materials. To ensure safety, please do not use it in hazardous areas such as thunderstorms or near high-voltage lines.
 6. Do not overload (refer to product specifications).
 7. When using this product, please lock the relevant locking lock for safe operation.
- If used in a humid, windy, or rainy environment, it is necessary to wipe it clean with a soft, lint free cloth (or anhydrous alcohol) in a timely manner, and leave the product in its fully unfolded state for a certain period of time. After drying, it can be folded back.

MANUFACTURER:
PROFIX Ltd.,
34 Marywilska Street,
03-228Warsaw, POLAND.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG, STATIV 15158

1. Libelle
2. 1/4"-Außengewinde
3. Neigungsarretierung
4. Drehknopf zur Einstellung des Montageplattenwinkels
5. Drehknopf für horizontale Drehung
6. Arretierknopf für die Mittelsäule
7. Drehgriff zur Vertikaleinstellung
8. Schaumstoffummantelung
9. Hebel zum Anheben der Mittelsäule
10. Öffnen Sie den Schnellverschluss, um das Segment zu verlängern. Schließen Sie den Schnellverschluss, um das Segment zu arretieren.
11. Beinarretierung
12. Haken zum Bescherwen des Stativs
13. Handhabung der Montageplatte mit Zuhörhörmontage
14. Lösen Sie die Platte mit dem angegebenen Hebel und schieben Sie sie zu sich heran
15. Entfernen Sie die Platte vom Kopf, indem Sie sie nach oben abheben
16. Richten Sie das Loch auf das Außengewinde aus und ziehen Sie es mit dem unteren Knopf der Platte fest
17. Schieben Sie die Platte zurück auf den Kopf
18. Schieben Sie die Platte nach hinten
19. Sichern Sie die Platte mit dem angegebenen Hebel
20. Stativbedienung
21. Einstellung des Kopfwinkels
22. 1.Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Arretierung zu lösen 2. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Position zu arretieren
23. Wechsel zwischen horizontalem und vertikalem Betrieb
24. 1.Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Arretierung zu lösen 2. Drücken Sie die rote Taste, um die Ausrichtung horizontal/vertikal zu ändern 3. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Position zu arretieren
25. Einstellung der horizontalen Position
26. 1.Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Arretierung zu lösen 2. Stellen Sie die gewünschte Position ein und arretieren Sie sie durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn
27. Anheben der Mittelsäule
28. 1.Drehen Sie den Knopf der Mittelsäule, um ihre

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, TREPIED 15158

1. Nivelă cu bulă
2. Filet exterior 1/4"
3. Blocare înclinare
4. Buton de reglare a unghiului plăcii de montare
5. Buton de rotație orizontală
6. Buton de blocare a coloanei centrale
7. Mâner rotativ pentru reglarea verticală
8. Protecție din burete
9. Manetă de ridicare a coloanei centrale
10. Deschideți clema pentru a extinde segmentul. Închideți clema pentru a bloca segmentul.
11. Blocare a deschiderii picioarelor
12. Cârlig pentru suspendarea unei greutăți pe trepied
13. Operare a plăcii de montare împreună cu montarea accesoriului
14. Deblocăți placa indicată cu maneta și glisați-o spre dumneavoastră
15. Scoateți placa din cap prin ridicarea acesteia în sus
16. Aliniați orificiul cu filetul exterior și fixați cu butonul de sub placă
17. Introduceți placa înapoi în cap
18. Glisați placa spre stânga
19. Asigurați placa cu maneta indicată
20. Operare a trepiedului
21. Reglarea unghiului capului
22. 1.Rotii butonul în sens antiorar pentru a debloca 2. Rotii butonul în sens orar pentru a bloca poziția.
23. Schimbare între mod orizontal / vertical
- 24.1.Rotii butonul în sens antiorar pentru a debloca 2. Apăsăți butonul roșu pentru a schimba poziția între orizontal / vertical 3. Rotii butonul în sens orar pentru a bloca poziția
25. Reglarea poziției orizontale
26. 1.Rotii butonul în sens antiorar pentru a debloca 2. Setati poziția dorită, apoi blocați poziția rotind butonul în sens orar.
27. Ridicarea coloanei centrale
28. 1.Rotii butonul coloanei centrale pentru a debloca

- Position to entriegeln 2. Verwenden Sie die auf der Abbildung gezeigte Handkurbel zur Einstellung 3. Um die Position der Säule zu fixieren, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung
- WARNHINWEISE:**
 1. Um ein Herunterfallen und eine Beschädigung der Kamera zu vermeiden, ist das Stativ nach dem vollständigen Auseinanderklappen vorsichtig zu verwenden.
 2. Beim Transport des Stativs ist darauf zu achten, dass alle Schrauben und Verriegelungselemente fest arretiert sind.
 3. Verwenden Sie das Stativ nicht auf instabilen Untergründen.
 4. Beim Bewegen am Aufnahmeort muss die Kamera vom Stativ entfernt werden.
 5. Das Stativ besteht aus leitfähigem Material. Aus Sicherheitsgründen darf es nicht unter gefährlichen Bedingungen verwendet werden, z.B. bei Gewittern oder in der Nähe von Hochspannungsleitungen.
 6. Belasten Sie das Stativ nicht über die zulässige Grenze hinaus (siehe Produktspezifikation).
 7. Bei der Verwendung dieses Produkts sind die entsprechenden Verriegelungsmechanismen zu arretieren, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wird es in einer feuchten, windigen oder regnerischen Umgebung verwendet, ist das Stativ umgehend mit einem weichen, fusselfreien Tuch (oder wasserfreiem Alkohol) zu reinigen und anschließend für eine gewisse Zeit vollständig ausgeklappt zu lassen. Nach dem Trocknen kann es wieder zusammengeklappt werden.
- AUFBEWAHRUNG, WARTUNG:**

Stativ im Etui an einem trockenen Ort aufbewahren. Bei Staub das Stativ mit einem weichen Tuch abwischen. Sand, Staub usw. mit einer halbfesten Bürste entfernen und mit Luft ausblasen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

HERSTELLER:
PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLEN

- poziția acesteia 2. Folosiți manivela manuală indicată în imagine pentru reglare 3. Pentru a bloca poziția coloanei, rotiți butonul în sens invers.
- AVERTIZĂRI:**
 1. Pentru a preveni căderea și deteriorarea aparatului foto, utilizați trepiedul cu atenție după ce a fost complet deschis.
 2. În timpul transportului trepiedului, asigurați-vă că toate suruburile și elementele de blocare sunt bine fixate.
 3. Nu folosiți trepiedul pe suprafețe instabile.
 4. În timpul deplasării în locul de fotografiere, este necesar să scoateți aparatul foto de pe trepied.
 5. Trepiedul este fabricat din materiale conductoare. Pentru siguranță, nu trebuie utilizat în condiții periculoase, cum ar fi furtuni cu descărcări electrice sau în apropierea liniilor de înaltă tensiune.
 6. Nu supraîncărcați trepiedul (consultați specificațiile produsului).
 7. La utilizarea acestui produs, este necesar să blocați mecanismele de fixare corespunzătoare pentru a asigura o utilizare sigură. În cazul furtunii în mediul umed, cu vânt sau ploaie, este necesar să ștergeți trepiedul imediat cu o cârpă moale, care nu lasă scame (sau cu alcool anhidru), apoi să lăsați produsul complet deschis pentru o perioadă de timp. După uscare, poate fi pliat din nou.
- DEPOZITARE, ÎNȚEȚINERE:**

Depozitați trepiedul în furtună, într-un loc uscat. Dacă este praful, ștergeți trepiedul cu o cârpă moale. Nisipul, praful etc. trebuie îndepărtate cu o perie semidură și suflate cu aer. A se păstra departe de accesul copilor.

PRODUCĂTOR:
PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLONIA

SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK, STATIV 15158

1. Mehurčasta libela
2. Moski navoj 1/4"
3. Zapora nagiba
4. Gumb za nastavitve kota montažne ploščice
5. Gumb za vodoravno vrtenje
6. Gumb za blokado sredinskega stolpca
7. Vrteči ročaj za nastavitve navpične osi
8. Penasta obloga
9. Ročica za dvig sredinskega stolpca
10. Odprite zaph, da podaljšate segment. Zaprite zaph, da ga zaklenete.
11. Zapora razmika nog
12. Kavelj za obtežitev stativa
13. Upravljanje montažne ploščice in pritrditev dodatka
14. Odklenite ploščico z ročico in jo potisnite proti sebi
15. Odstranite ploščico iz glave tako, da jo dvignete navzgor
16. Poravnajte odprtino z moškim navojem in privijte s spodnjim gumbom na ploščici
17. Vstavite ploščico nazaj v glavo
18. Potisnite ploščico nazaj
19. Zavarujte ploščico z ročico
20. Upravljanje stativa
21. Nastavitve kota glave
22. 1.Zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca za sprostitve zapore 2. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca za zaklep položaja
23. Preklop med vodoravnim / navpičnim delovanjem
24. 1.Zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca za sprostitve zapore 2. Pritisnite rdeči gumb za spremembo položaja vodoravno / navpično 3. Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca za zaklep položaja
25. Nastavitve vodoravnega položaja
26. 1.Zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca za sprostitve zapore 2. Nastavite želeni položaj, nato zavrtite gumb v smeri urinega kazalca za zaklep

LT

NAUDOMIO INSTRUKCIJA, TRIKOJIS 15158

1. Burbulinis gulsčiukas
2. Išorinis sriegis 1/4"
3. Pakreipimo fiksatorius
4. Montavimo plokštės kampo regulavimo rankenėlė
5. Horizontalaus pasukimo rankenėlė
6. Centrinės kolonos fiksavimo rankenėlė
7. Sukamasis vertikalios padėties reguliavimo laikiklis
8. Kėmpinė apsauga
9. Centrinės kolonos pakelimo svirtis
10. Atidarykite užraktą, kad pailgintumėte segmentą. Uždarykite užraktą, kad segmentas būtų užfiksuotas.
11. Trikojo kojų išskleidimo fiksatorius
12. Kabliukas svorio pakabinanti ant trikojo
13. Montavimo plokštės naudojimas kartu su priedo tvirtinimu
14. Atlaisvinkite plokštę svirtimi ir patraukite ją link savęs
15. Nuimkite plokštę nuo galvutės, pakeldami ją aukštyn
16. Sulvinkinkite skylių su išoriniu sriegiu ir priveržkite ją plokštės apatėje esančia rankenėle
17. Įstumkite plokštę atgal į galvutę
18. Stumkite plokštę atgal
19. Užfiksuokite plokštę naudodami nurodytą svirtį
20. Trikojo naudojimas
21. Galvutės kamp reguliavimas
22. 1.Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte fiksatorių 2. Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte padėtį
23. Perjungimas tarp horizontalios ir vertikalios padėties
24. 1.Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte fiksatorių 2. Paspauskite raudoną mygtuką, norėdami pakeisti horizontalios / vertikalios padėties režimą 3. Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte padėtį
25. Horizontalaus išlyginimo reguliavimas
26. 1.Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad

27. Dvig sredinskega stolpca
28. 1.Zavrtite gumb sredinskega stolpca za sprostitve položaja 2. Za nastavitve uporabite ročico, prikazano na ilustraciji 3. Za zaklep položaja stolpca zavrtite gumb v nasprotno smer
- OPOZORIŁA:**
 1. Da preprečite padec in poškodbo fotoaparata, stativ uporabljajte previdno po njegovi popolni razširitvi.
 2. Med prevozom stativa se prepričajte, da so vsi vijaki in zapiralni elementi trdno zategnjeni.
 3. Ne uporabljajte stativa na nestabilnih površinah.
 4. Med premikanjem po mestu fotografiranja je treba fotoaparat odstraniti s stativa.
 5. Stativ je izdelan iz prevodnih materialov. Zaradi varnosti ga ne uporabljajte v nevarnih razmerah, kot so nevihte z udari strele ali v bližini visokonapetostnih daljnovodov.
 6. Ne preobremujte stativa (glejte: tehnične specifikacije izdelka).
 7. Med uporabo tega izdelka je treba zakleniti ustrezne zaporne mehanizme, da zagotovite varno upravljanje. Če se stativ uporablja v vlažnem, vetrovnem ali deževnem okolju, ga je treba nemudoma obrisati z mehko, nevlažno krpo (ali brezvodnim alkoholom) in izdelek za določen čas pustiti popolnoma razširjen. Po sušenju ga lahko ponovno zložite.
- SHRANJEVANJE, VZORŽEVANJE:**

Stativ shranjujte v torbi na suhem mestu. Če je zaprašen, obrisite stativ z mehko krpo. Pesek, prah ipd. odstranite s poltrdo krtačo in odpihnite z zrakom. Hranite izven dohvata otrok.

PROIZVAJALEC:
PROFIX Sp. z o.o. Naslov: Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Poljska

- atlaisvintumėte fiksatorių 2. Nustatykite norimą padėtį ir užfiksuokite ją pasukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę
27. Centrinės kolonos pakelimas
28. 1.Pasukite centrinės kolonos rankenėlę, kad atlaisvintumėte padėtį 2. Reguliokite naudodami iliustracijoje parodytą rankinę rankenėlę 3. Norėdami užfiksuoti kolonos padėtį, pasukite rankenėlę priešinga kryptimi
- ĮSPĖJIMAS:**
 - 1.Norint išvengti fotoaparato nukritimo ir pažeidimo, reikia atsargiai naudotis trikoju, kai jis yra visiškai išskleistas.
 2. Transportuojant trikojų būtiną įsitikinti, kad visi varžtai ir fiksavimo elementai yra tvirtai užfiksuoti.
 3. Nenaudokite trikojo ant nestabilių paviršių.
 4. Judant fotografavimo vietoje, reikia nuimti fotoaparata nuo trikojo.
 5. Trikojis pagamintas iš laidžių medžiagų. Siekiant užtikrinti saugumą, jo negalima naudoti pavojingomis sąlygomis, pavyzdžiui, per perkūniją ar šalia aukštos įtampos linijų.
 6. Neperkraukite trikojo (žr. gaminio specifikaciją).
 7. Naudojant šį gaminį būtiną užfiksuoti atitinkamus užraktinio mechanizmus, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas. Jei produktas naudojamas drėgnoje, vėjautoje ar lietingoje aplinkoje, jį reikia nedelsiant nuvalyti minkštu, nepušuojančiu audiniu (arba bevandeniu alkoholiu) ir palikti visiškai išdžiūstą tam tikrą laiką. Išdžiūvus, jį galima vėl sulaukstyti.
- LAIKYMAS, PREIŽIURA:**

Laikykite trikojų dėkle sausioje vietoje. Jei susidaro dulkes, nuvalykite trikojų minkštu skudurėliu. Smėlį, dulkes ir pan. pašalinkite pusiau kietu šepetėliu ir nupuskite oru. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GAMINTOJAS:
PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, LENKUOS



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ШТАТИВ 15158

1. Рівень з бульбашкою
2. Зовнішня різьба 1/4"
3. Фіксатор нахилу
4. Ручка регулювання кута монтажної колонки
5. Ручка горизонтального обертання
6. Ручка фіксації центральної колонки
7. Поворотна ручка для регулювання вертикального положення
8. Губчастий кожух
9. Ручка підйому центральної колонки
10. Відкриті засувку, щоб подожжати сегмент.
- Закрийте засувку, щоб зафіксувати сегмент.
11. Фіксатор розстанню ніжок
12. Гачок для підйомування вантажу на штативі
13. Користування монтажною пластиною разом із установленим аксесуру
14. Від єдиної пластину за допомогою важеля та потягніть її на себе
15. Змінити пластину з голови, піднявши її вгору
16. Поєднайте отвір з зовнішньою різьбою та затягніть ручкою внизу пластини
17. Вставте пластину назад у голову
18. Посуньте пластину назад
19. Зафіксуйте пластину за допомогою важеля
20. Користування штативом
21. Регулювання кута головки
- 21.1.Поверніть ручку проти годинникової стрілки, щоб зняти фікацію 2. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати положення
23. Зміна положення горизонтально / вертикально
- 21.1.Поверніть ручку проти годинникової стрілки, щоб зняти фікацію 2. Натисніть червону кнопку для зміни положення горизонтально / вертикально 3. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати положення
25. Регулювання положення в горизонтальній площині
26. 1.Поверніть ручку проти годинникової стрілки, щоб зняти фікацію 2. Встановіть бажане положення, після чого зафіксуйте, повернувши ручку за годинниковою стрілкою



ІНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, СТАТИВ 15158

1. Балоно нивелирurio либено
2. Вьншна резба 1/4"
3. Заключане на наклoна
4. Регулираща ръковатката за гъла на монтажната плочка
5. Ръковатката за хоризонтално въртене
6. Ръковатката за заключване на централната колонка
7. Въртяща се дръжка за вертикално регулиране
8. Гъбеста облицовка
9. Лост за повдигане на централната колонка
10. Отворете щипката, за да удължите сегмента.
- Затворете щипката, за да го заключите.
11. Заклучване на разкръа на краката
12. Кука за окачване на тежест за стабилизиране на статива
13. Работа с монтажната плочка и монтиране на аксесор
14. Освободете плочката чрез посочения лост и я плъзнете към себе си
15. Извадете плочката от главата, като я повдигнете нагоре
16. Подарените отвора с външната резба и затегнете с ръковатката отдолу на плочката
17. Поставете плочката отдолу в главата
18. Плъзнете плочката назад
19. Заклучете плочката с посочения лост
20. Работа със статива
21. Регулиране на гъла на главата
22. 1.Завъртете ръковатката обратно на часовниковата стрелка, за да освободите заключването 2. Завъртете ръковатката по часовниковата стрелка, за да фиксирате позицията
23. Промяна между хоризонтален и вертикален режим
- 21.1.Завъртете ръковатката обратно на часовниковата стрелка, за да освободите заключването 2. Натиснете червената бутон, за да промените положението от хоризонтално към вертикално и обратно 3. Завъртете ръковатката по часовниковата стрелка, за да заключите позицията
25. Регулиране на хоризонталната позиция
26. 1.Завъртете ръковатката обратно на часовниковата стрелка, за да освободите заключването 2. Задайте желаната позиция и я заключете, като завъртите

27. Підйом центральної колонки
28. 1.Поверніть ручку центральної колонки, щоб розблокувати її положення 2. Для регулювання використовуйте ручну рукоятку, зазначену на інструкції 3. Щоб зафіксувати положення колонки, поверніть ручку в зворотному напрямку
- УВАГА:**
1. Щоб запобігти падінню та пошкодженню камери, слід обережно користуватися штативом після його повного розкладання.
2. Під час транспортування штатива необхідно переконатися, що всі гвинти та фіксуючі елементи надійно заблоковані.
3. Не використовуйте штатив на нестабільній поверхні.
4. Під час переміщення в місці зйомки необхідно зняти камеру зі штатива.
5. Штатив виготовлений з провідних матеріалів. Для забезпечення безпеки не слід використовувати його в небезпечних умовах, таких як гроза або поблизу ліній високої напруги.
6. Не перевантажуйте штатив (див. технічні характеристики виробу).
7. Під час використання цього виробу необхідно заблокувати відповідні механізми фіксації для забезпечення безпечної експлуатації. У разі використання у вологому, вітряному або дощовому середовищі штатив слід негайно витерти м'якою безворсовою тканиною (або безводним спиртом), а потім залишити вироб у повністю розкладеному стані на певний час. Після висихання його можна знову скласти.
- ЗБЕРІГАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ:**
- Зберігайте штатив у сухій в сухому місці. У разі забруднення пилом протріть штатив м'якою ганчіркою. Плеск, пил тощо слід видалити напівтвердою щіткою і здувати повітрям. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ВИРОБНИК:
PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLSKA



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, ÁLLVÁNY 15158

1. Libellás színtező
2. 1/4"=s külső menet
3. Dőlésszög-zár
4. A rögzítőlapp dőlésszögének állítógombja
5. Vízszintes forgatás szabályozógombja
6. Középső oszlop rögzítógombja
7. Forgatható fogantyú a függőleges állításhoz
8. Szivacsos burkolat
9. Középső oszlop emlékarja
10. Nyisd ki a reteszt a szegmens meghosszabbításához. Zárd be a reteszt a szegmens rögzítéséhez.
11. Lábrétesz-zár
12. Kampó az állvány súlyozásához
13. Rögzítőlapp kezelése és tartozék felszerelése
14. Oldd ki a megjelölt kart, és húzd magad felé a rögzítőlapot
15. Emeld le a rögzítőlapot a fejről felfelé húzva
16. Igazítsd a nyílást a külső menetes csavarrhoz, majd rögzítsd az alsó gombbal
17. Told vissza a rögzítőlapot a fejbe
18. Told hátra a rögzítőlapot
19. Rögzítsd a lapot a megjelölt karral
20. Állvány használata
21. Fej szögének állítása
22. 1.Forgasd az állító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a zár kioldásához 2. Forgasd az óramutató járásával megegyezően a pozíció rögzítéséhez.
23. Váltás vízszintes / függőleges használat között
24. 1.Forgasd az állító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a zár kioldásához 2. Nyomd meg a piros gombot a vízszintes/függőleges pozíció váltásához 3. Forgasd az állító gombot az óramutató járásával megegyezően a pozíció rögzítéshez
25. Vízszintes pozíció beállítása
26. 1.Forgasd az állító gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a zár kioldásához 2. Állítsd be a



NÁVOD K OBSLUZE, STATIV 15158

1. Libela s bublinkou
2. Vnější závit 1/4"
3. Zámek náklonu
4. Ovládací kolečko pro nastavení úhlu montážní desky
5. Otočné kolečko pro horizontální otáčení
6. Uzamykací kolečko pro středovou sloupovou tyč
7. Otočná rukojet' pro svislé nastavení
8. Pěnový kryt
9. Páka pro zvedání středového sloupku
10. Otevřete západku pro prodloužení segmentu.
- Zavřete západku pro zajištění segmentu.
11. Zámek roztažení nohou
12. Háček pro zavěšení záteže stativu
13. Obsluha montážní desky včetně montáže příslušenství
14. Uvolněte desku pomocí páčky a posuňte ji směrem k sobě
15. Vymějte desku z hlavy zvednutím nahoru
16. Zarovnejte otvor se závitem a utáhněte ho pomocí kolečka na spodní straně desky
17. Zasuňte desku zpět do hlavy
18. Posuňte desku směrem dozadu
19. Zajištěte desku pomocí uvedené páčky
20. Obsluha stativu
21. Nastavení úhlu hlavy
22. 1.Otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček pro odjištění zámku 2. Otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček pro zajištění polohy
23. Změna režimu vodovorný / svislý
24. 1.Otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček pro odjištění zámku 2. Stiskněte červené tlačítko pro změnu polohy mezi vodovornou a svislou 3. Otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček pro zajištění polohy
25. Nastavení horizontální polohy
26. 1.Otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček pro odjištění zámku 2. Nastavte požadovanou polohu

- kivánt pozíciót, majd rögzítse az óramutató járásával megegyezően forgatva a gombot
27. Középső oszlop emelése
 28. 1.Forgasd el a középső oszlop gombját a pozíció kioldásához 2. Használd a kézi kart a beállításához, ahogy az ábrán látható 3. A pozíció rögzítéséhez fordítsd el a gombot az ellenkező irányba
 - FIGYELMEZTETÉS:**
 1. A fényképezőgép leesésének és sérülésének megelőzése érdekében a teljesen kinyitott állványt óvatosan kell használni.
 2. Az állvány szállítása során ügyeljén arra, hogy minden csavar és rögzítőelem szilárdan legyen rögzítve.
 3. Ne használja az állványt instabil talajon.
 4. A fényképezés helyszínén való mozgás közben el kell távolítani a fényképezőgépet az állványról.
 5. Az állvány vezetékeket anyagokból készült. A biztonság érdekében ne használja veszélyes körülmények között, például villámlassal járó viharok idején vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében.
 6. Ne terhelje túl az állványt (lásd: termékspecifikáció).
 7. A termék használata során a megfelelő rögzítő mechanizmusokat be kell zárni a biztonságos használat érdekében. Ha a terméket nedves, szelzes vagy esős környezetben használja, haladéktalanul törölje le puha, szőszmentes ruhával vagy vízmentes alkohollal), majd hagyja a terméket teljesen kinyitva egy ideig. Száradás után újra össze lehet csukni.

TÁROLÁS, KARBANTARTÁS:
A háromlábat takban, száraz helyen tárolja. Porosodás esetén törölje le a háromlábát puha kendővel. A homokot, port stb. felkenymé kefével el kell távolítani, és levegővel kifújni. Gyermektől elzárva tartandó.

GYÁRTÓ:
PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, LENGEWŁORSZÁG



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA, STATĪVS 15158

1. Gaīsa burbuļa līmenis
2. Vītnes skrūve 1/4"
3. Slīpuma fiksators
4. Montāžas plāksnes lenķa regulēšanas pogu
5. Horizontālās rotācijas regulēšanas pogu
6. Centrālās kolonnas fiksēšanas pogu
7. Grozāms rokturis vertikālās pozīcijas regulēšanai
8. Puteklusūcēja pārkļūjums
9. Centrālās kolonnas pacelšanas svira
10. Atveriet aizbīdni, lai pagarinātu segmentu.
- Atveriet aizbīdni, lai to nofiksētu.
11. Kāju izklides fiksators
12. Aķis statīva noslogošanai
13. Montāžas plāksnes apkalpošana u piederumu uzstādīšana
14. Atbloķējiet plāksni ar norādīto sviru u pabīdiet to sev tuvāk
15. Noņemiet plāksni no galvas, pacelot to uz augšu
16. Saskaņojiet atveri ar vītnes skrūvi u pieveliet to arapakšējā diska pogu
17. Lebidiet plāksni atpakaļ galvā
18. Pabīdiet plāksni atpakaļ
19. Fiksējiet plāksni ar norādīto sviru
20. Statīva apkalpošana
21. Galvas lenķa regulēšana
22. 1.Pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbloķētu 2. Pagrieziet pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu pozīciju.
23. Pārslēgšana horizontālās / vertikālās
24. 1.Pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbloķētu 2. Nospiediet sarkano pogu, lai mainītu horizontālo / vertikālo pozīciju. 3. Pagrieziet pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu pozīciju.
25. Horizontālās pozīcijas regulēšana
26. 1.Pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbloķētu 2. Iestatiet vēlamo pozīciju un



NÁVOD NA POUŽITIE, STATÍV 15158

1. Libela s bublinkou
2. Musžky závit 1/4"
3. Záмок náklonu
4. Otočné kolečko na nastavenie uhla montážnej dosčky
5. Ovládacie koleško pre horizontálne otačanie
6. Ovládacie koleško na zablokovanie stredového stĺpika
7. Otočná rukoväť na nastavenie vertikály
8. Penový kryt
9. Páka na zdvihanie stredového stĺpika
10. Otvorte západku, aby ste predĺžili segment. Zatvorte západku, aby ste segment zablokovali.
11. Zámk rozostupu nôh
12. Háčik na zavesenie závažia na statív
13. Obsluha montážnej dosčky spolu s montážou príslušenstva
14. Odomknite dosčičku pomocou označenej páčky a posuňte ju k sebe
15. Odstráňte dosčičku z hlavy zdvihnutím nahor
16. Zarovnať otvor s musžkým závitom a utiahnuť ho otočnou matičkou na spodnej strane dosčky
17. Zasuňte dosčičku späť do hlavy
18. Posuňte dosčičku smerom dozadu
19. Zabezpečte dosčičku pomocou označenej páčky
20. Obsluha statívu
21. Nastavenie uhla hlavy
22. 1.Otočte koleško proti smeru hodinových ručičiek na uvoľnenie zámku 2. Otočte koleško v smere hodinových ručičiek na zablokovanie polohy
23. Zmena medzi horizontálnou a vertikálnou prácou
24. 1.Otočte koleško proti smeru hodinových ručičiek na uvoľnenie zámku 2. Stlačte červené tlačítko na zmenu medzi horizontálnym a vertikálnym nastavením 3. Otočte koleško v smere hodinových ručičiek na zablokovanie polohy
25. Nastavenie vodovornej polohy
26. 1.Otočte koleško proti smeru hodinových ručičiek na uvoľnenie zámku 2. Nastavte požadovanú polohu a následne ju zablokujte otočením koleška v smere

- pēc tam nofiksējiet to, pagriežot pogu pulksteņrādītāja virzienā.
27. Centrālās kolonnas pacelšana
 28. 1.Pagrieziet centrālās kolonnas pogu, lai atbloķētu šo pozīciju. 2. Regulējiet izmantojot ilustrācijā norādīto rokas kļoči. 3. Lai nofiksētu kolonnas pozīciju, pagrieziet pogu pretējā virzienā.

BRĪDINĀJUMS:

1. Lai novērstu kameras nokrišanu u bojāšanu, statīvs jālieto uzmanīgi pēc tā pilnīgas izlikšanas.
2. Transportējot statīvu, jāpārliecinās, ka visas skrūves u fiksējošie elementi ir droši nostiprināti.
3. Nelietojiet statīvu uz nestabilas virsmas.
4. Parvietojošie fotogrāfēšanas vietā, kameru jāņem no statīva.
5. Statīvs ir izgatavots no vadosiem materiāliem. Drošības nolūkos to nedrīkst lietot bīstamos apstākļos, piemēram, negaisa laikā vai elektriskūnu tuvumā.
6. Nepārslogojiet statīvu (skatīt produktu specifikāciju).
7. Lietojot šo produktu, jānostiprina atbilstošie fiksēšanas mehānismi, lai nodrošinātu drošu lietošanu. Ja statīvs tiek lietots mitrā, vējinā vai lietaiņā vidē, tas nekavējoties jānoslauka ar mikstu, nepūkojot drānu (vai bezdzens spiru) u jāatstāj pilnībā izlikā stāvoklī uz noteiktu laiku. Pēc izžūšanas to var atkal salocīt.

UZGLABĀŠANA, APKOPE:
Statīvu uzglabāt somā sausā vietā. Puteklū gadījumā noslaukiet statīvu ar mikstu drānu. Smiltis, putekļi u.c. jāņem ar puscieta birsti u jāizpūš ar gaisu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

RAŽOTĀJS:

PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLJA



KASUTUSIJUHEND, STATIIV 15158

1. Mullinivellir
2. Isane keere 1/4"
3. Kallutuslukk
4. Paigaldusplaadi nurga reguleerimisnupp
5. Horisontaalne rotatsiooni reguleerimis nupp
6. Kesposti lukustusnupp
7. Püstiisuuna reguleerimise pööratav käepide
8. Vahtkummist kaet
9. Kesposti tõstmine kangi abil
10. Ava klamber, et segmenti pikendada. Sulge klamber, et segment lukustada.
11. Jalgade avamislukk
12. Konks stativi jaoks riputamiseks
13. Paigaldusplaadiga kasutamise koos tarvikute paigaldamisega
14. Vabasta kangiga näidatud plaat ja libista see enda poole
15. Eemalda plaat, tõstes selle üles stativi pealt
16. Joonda auk isase keernega ja kinnita see plaadi all oleva nupuga
17. Lükka plaat tagasi stativi peale
18. Libista plaat tahapoole
19. Kinnita plaat kangiga
20. Stativi kasutamine
21. Stativi pea nurga reguleerimine
22. 1.Keera nuppu vastupäeva, et vabastada lukustus
2. Keera nuppu päripäeva, et lukustada asend
23. Vahetus horisontaalsendi ja püstisendi vahel
24. 1.Keera nuppu vastupäeva, et vabastada lukustus
2. Vajuta punast nuppu, et muuta horisontaal/püstisendit 3. Keera nuppu päripäeva, et lukustada asend
25. Horisontaalselt asendi reguleerimine
26. 1.Keera nuppu vastupäeva, et vabastada lukustus
2. Sea soovitud asend, seejärel lukusta see keerates nuppu päripäeva
27. Kesposti tõstmine



UPUTSTVO ZA UPOTREBU, STATIV 15158

1. Libela s mjeruhicom
2. Muški navoj 1/4"
3. Brava za nagib
4. Regulacijski točičak za ugođ montazne pločice
5. Točičak za horizontalno okretanje
- POZOR:**
6. Točičak za zaključavanje središnjeg stuba
7. Rotirajuća rečba za podešavanje vertikale
8. Zaštitna pjenasta obloga
9. Ručica za podizanje središnjeg stuba
10. Otvorite kopčicu da produžite segment. Zatvorite kopčicu da zaključate segment.
11. Brava za raspon nogu
12. Kuka za vješanje dodatnog tereta na stativ
13. Rukovanje montažnom pločicom i montaža dodatka
14. Otkopčajte pločicu pomoću označene ručice i puvucite je prema sebi
15. Uklonite pločicu s glave podižući je nagore
16. Poravnajte otvor s muškim navojem i pričvrstite pomoću točička na donju pločicu
17. Vratite pločicu nazad na glavu
18. Pomaknite pločicu unazad
19. Osigurajte pločicu pomoću označene ručice
20. Rukovanje stativom
21. Podešavanje ugla glave
22. 1.Otkrenite točičak suprotno od smjera kazaljke na satu da otpustite bravu 2. Okrenite točičak u smjeru kazaljke na satu da zaključate položaj
23. Promjena položaja horizontalno / vertikalno
24. 1.Otkrenite točičak suprotno od smjera kazaljke na satu da otpustite bravu 2. Pritisnite crveno dugme da promijenite položaj sistema horizontalno / vertikalno 3. Okrenite točičak u smjeru kazaljke na satu da zaključate položaj
25. Podešavanje horizontalnog položaja
26. 1.Otkrenite točičak suprotno od smjera kazaljke na satu da otpustite bravu 2. Postavite željeni položaj i zatim zaključajte okretanjem točička u smjeru kazaljke na satu.

28. 1.Keera kesposti nuppu, et vabastada selle asend
2. Kasuta reguleerimiseks joonisel näidatud käsivänta 3. Lukustamiseks keera nuppu vastupidises suunas
- HOIATUS:**
1. Et vältida kaamera kukkumist ja kahjustamist, kasutage stativi ettevaatlikult alles pärast selle täielikku lahtivõtmist.
2. Stativi transportimisel veenduge, et kõik kruvid ja lukustuslemendid on kindlalt kinnitatud.
3. Ärge kasutage stativi ebasabiilsel pinnasel.
4. Pildistamiskohas ringi liikudes tuleb kaamera stativil vi eemaldada.
5. Stativ on valmistatud juhtivast materjalist. Ohutus ettevaetuseks ei tohi seda kasutada ohtlikes tingimustes, näiteks äikesa ajal või kõrgpingelineide läheduses.
6. Ärge ülekormake stativi (vt toote spetsifikatsioon!).
7. Selle toote kasutamisel tuleb vastavad lukustusmehhanismid kindlalt sulgeda, et tagada ohutu kasutus. Kui toode kasutatakse niiskes, tuulises või vihmases keskkonnas, tuleb stativi kohe kuivatada pehme, ebemeevaba lapiga (või veevaba alkoholiga) ning jätta toode mõneks ajaks täielikult avatuks. Pärast kuvamist võib selle uuesti kokku panna.
- SÄILITAMINE, HOOLDUS:**
- Hoidke stativi kotis kuivas kohas. Tolmuks korral puhkige stativi pehme lapiga. Liiv, tolm jne tuleb eemaldada peotkiva harjaga ja puhuda õhuga. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

TOOTJA:
PROFIX Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POOLA

27. Podizanje središnjeg stuba
28. 1.Okrenite točičak na središnjem stubu da otpustite njegov položaj 2. Koristite ručni ručicu prikazanu na ilustraciji za podešavanje 3. Da zaključate položaj stuba, okrenite točičak u suprotnom smjeru.
- UPOZORENJE:**
1. Kako biste spriječili pad i oštećenje fotoaparata, stativ treba pažljivo koristiti tek nakon što je u potpunosti rasplokljen.
2. Tokom transporta stativa potrebno je osigurati da su svi vijci i blokirajući elementi čvrsto zategnuti.
3. Nemojte koristiti stativ na nestabilnoj podlozi.
4. Prilikom kretanja na lokaciji snimanja, fotoaparar treba skloniti sa stativa.
5. Stativ je izrađen od provodljivih materijala. Radi sigurnosti, nemojte ga koristiti u opasnim uslovima kao što su oluje sa gromjavljim ili u blizini dalekooda.
6. Nemojte preopterećivati stativ (vidi: specifikacija proizvoda).
7. Prilikom korištenja ovog proizvoda potrebno je zaključati odgovarajuće mehanizme zaključavanja kako bi se osigurala sigurna upotreba. Ako se koristi u vlažnom, vjetrovitom ili kišnom okruženju, stativ treba odmah obrisati mekom, neostavljajućom krpom (ili bezvodnim alkoholom), a zatim ostaviti proizvod u potpunosti rasplokljen nekoličko vrijeme. Nakon sušenja može se ponovo sklopiti.
- SKLADIŠTENJE, ODRŽAVANJE:**
- Stativ čuvajte u futrolu na suhom mjestu. U slučaju zaprašena utrite stativ mekomu handrićku. Plesak, prašinu itd. ukloniti polutvrdom četkom i izdubiti zrakom. Čuvati van domašaja djece.

PROIZVOĐAČ:
PROFIX Sp. z o.o. Adresa: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska