


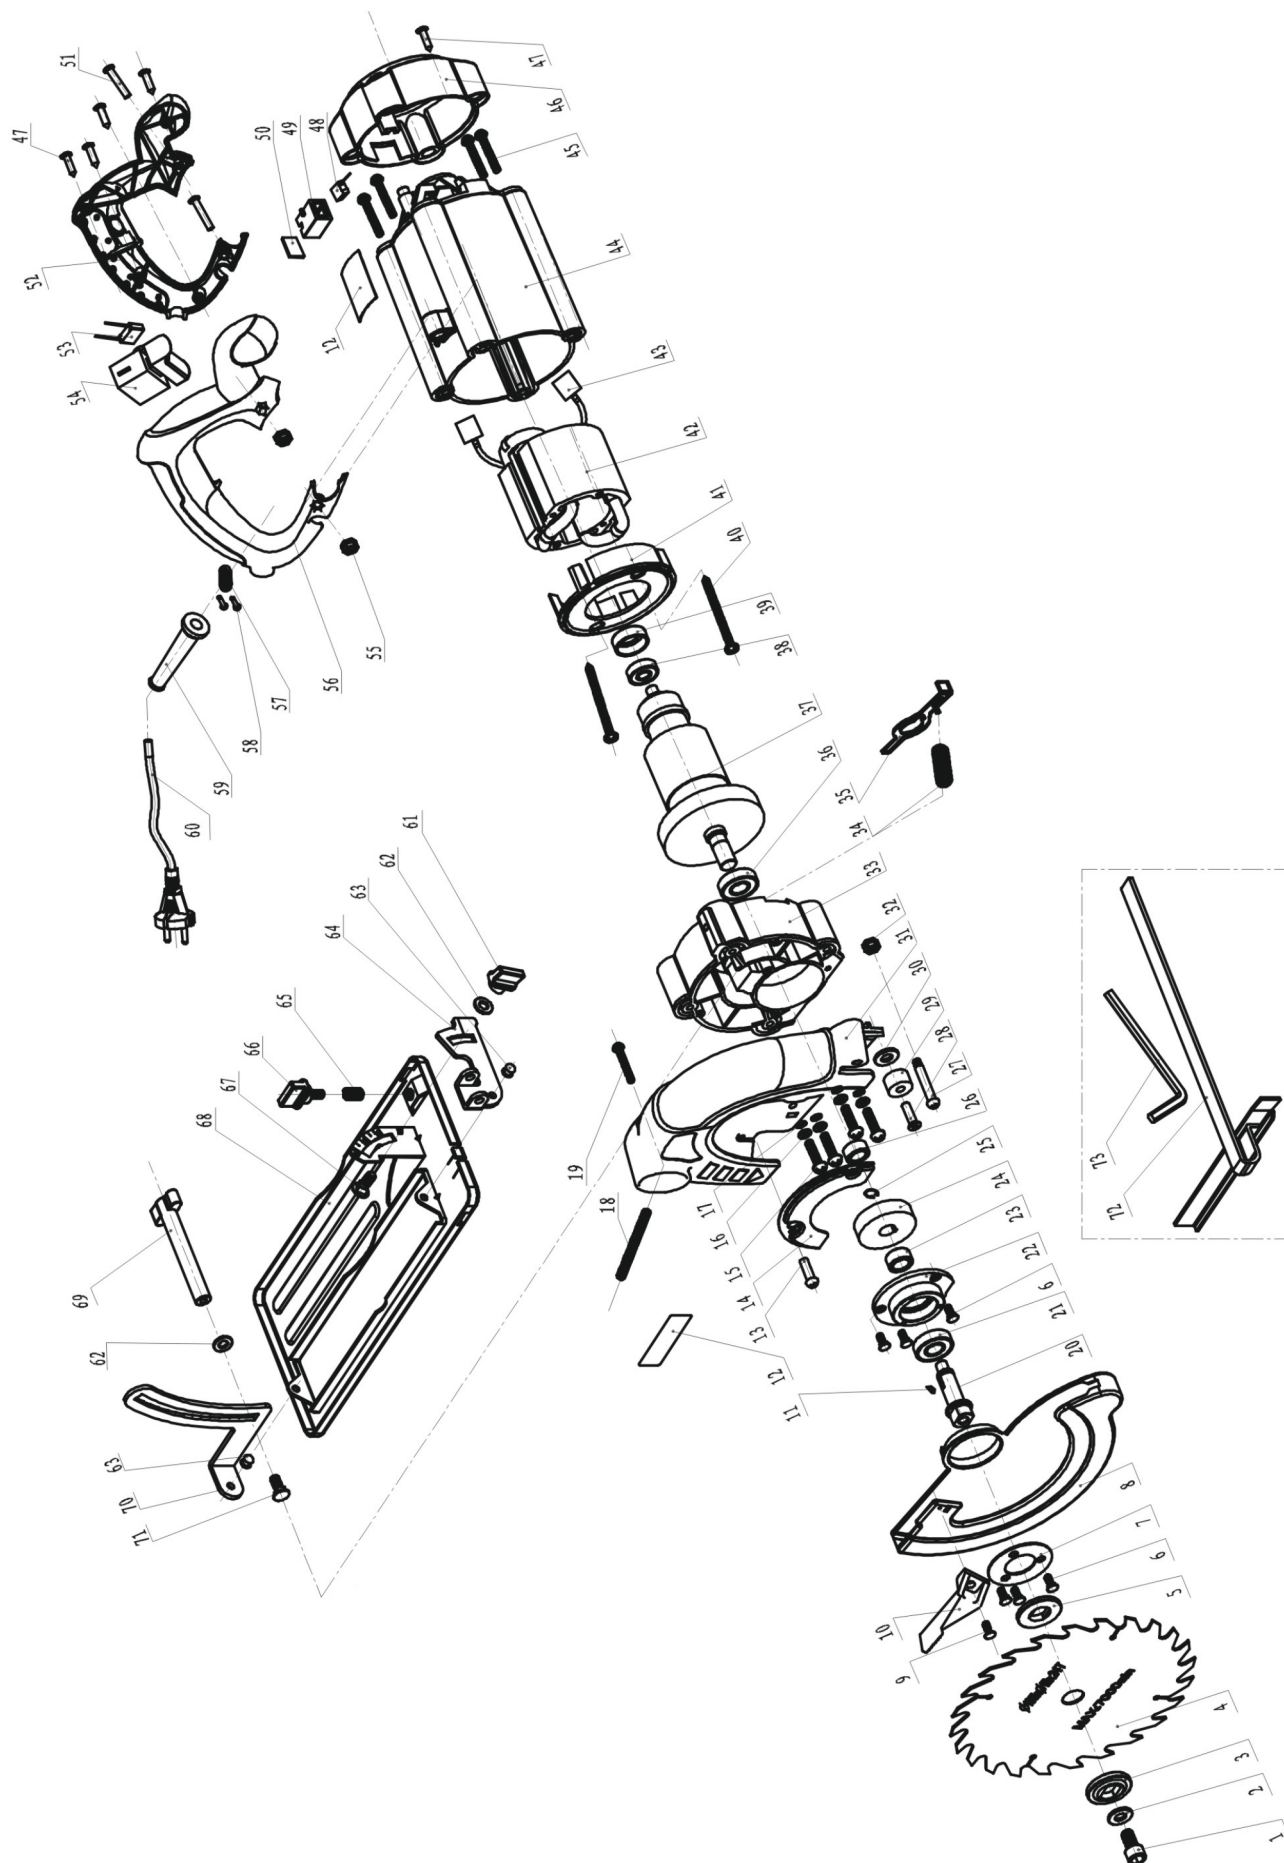

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YVMP82PT		Hexagon bolt	Śruba z łbem walcowym i sześciokątem wewnętrznym	Болт с круглой головкой и внутренним шестигранником
2			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
3	YVMP82PT		Outside flange	Podkładka górna (zewnątrzna) tarczy	Наружный фланец диска
4			Saw blade Ø185 mm	Piła tarczowa Ø185 mm	Диск пильный Ø185 мм
5	YVMP82PT		Inner flange	Podkładka dolna (wewnętrzna) tarczy	Внутренний фланец диска
6			Screw	Śruba	Винт
7			Disc protector clamping board	Podkładka pokrywy ochronnej	Шайба защиты
8			Protection cover	Pokrywa ochronna ruchoma	Подвижная защита
9			Screw	Śruba	Винт
10			Movable guard spanner	Uchwyt pokrywy ochronnej	Ручка подвижной защиты
11			Woodruff key	Wpust czółenkowy (klin)	Шпонка сегмент полукруглая
12			Rating label	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
13			Screw	Śruba	Винт
14			Steel board	Płytką stalowa	Стальная накладка
15			Screw	Śruba	Винт
16			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
17			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
18			Disc protector spring	Sprężyna pokrywy ochronnej	Пружина подвижной защиты
19			Screw	Śruba	Винт
20			Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
21			Bearing 6001ZZ	Łożysko kulkowe 6001ZZ	Шарикоподшипник 6001ZZ
22			Bearing seat	Pokrywa łożyska	Крышка подшипника
23			Copper sleeve	Tuleja miedziana	Медная втулка
24	YVMP82PR		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
25			Checking ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
26			Bearing	Łożysko kulkowe	Шарикоподшипник
27			Screw	Śruba	Винт
28			Screw	Śruba	Винт
29			Location checking ring	Tuleja gumowa	Резиновая втулка
30			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
31	YVZP12OT		Location cover	Oslona tarczy	Защитный кожух
32			Nut	Nakrętka	Гайка
33			Plastic body	Korpus przekładni	Корпус редуктора
34			Spring	Sprężyna	Пружина
35			Spindle lock	Przycisk blokady tarczy	Блокада диска
36			Bearing 6000ZZ	Łożysko kulkowe 6000ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
37	YVZP12WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
38			Bearing 607ZZ	Łożysko kulkowe 607ZZ	Шарикоподшипник 607ZZ
39			Rubber bearing sleeve	Gniazdo gumowe łożyska	Гнездо подшипника резиновое
40			Screw	Wkręt	Шуруп
41			Wind proof ring	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
42	YVZP12SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
43			Carbon brush plate	Kontakt szczotki węglowej	Контакт угольной щетки
44	YVZP12OS		Motor housing	Obudowa silnika plastikowa	Корпус двигателя
45			Screw	Wkręt	Шуруп
46			Protection cover	Oslona szczotek węglowych	Крышка угольных щеток
47			Screw	Wkręt	Шуруп
48	YVMP82SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
49	YVMP82SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
50			Carbon brush cover	Przykrywka szczotkotrzymacza	Крышка щеткодержателя

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
51			Screw	Wkręt	Шуруп
52	YVZP12OW		Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
53			Capacitor 0.22mF	Kondensator 0.22mF	Конденсатор 0.22mF
54	YVMP82WL		Switch	Włącznik	Включатель
55			Nut	Nakrętka	Гайка
56	YVZP12OW		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
57			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
58			Screw	Wkręt	Шуруп
59			Power cord sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питающего шнура
60	YYPZE002		Power cord	Przewód zasilający	Сетевой шнур
61			Plastic nut	Nakrętka plastikowa	Гайка пластмассовая
62			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
63			Rivet	Nit	Заклепка
64			Cutting angled hinge	Zawias kątowy	Угловой шарнир
65			Spring	Sprężyna	Пружина
66			Plastic screw	Śruba z plastikowym łbem	Винт с пластмас.головкой
67			Screw	Śruba	Винт
68	YVMP82ST		Base plate	Podstawa (stolik)	Опорная плита
69			Depth spanner	Śruba zaciskowa	Болт фиксирующий
70			Depth scale	Skala głębokości piłowania	Шкала глубины пиления
71			Screw	Śruba	Винт
72			Hexagon wrench	Klucz imbusowy	Ключ шестигранный
73	YVMP82PC		Paralle guide	Prowadnica cięcia równoległego	Боковой упор