


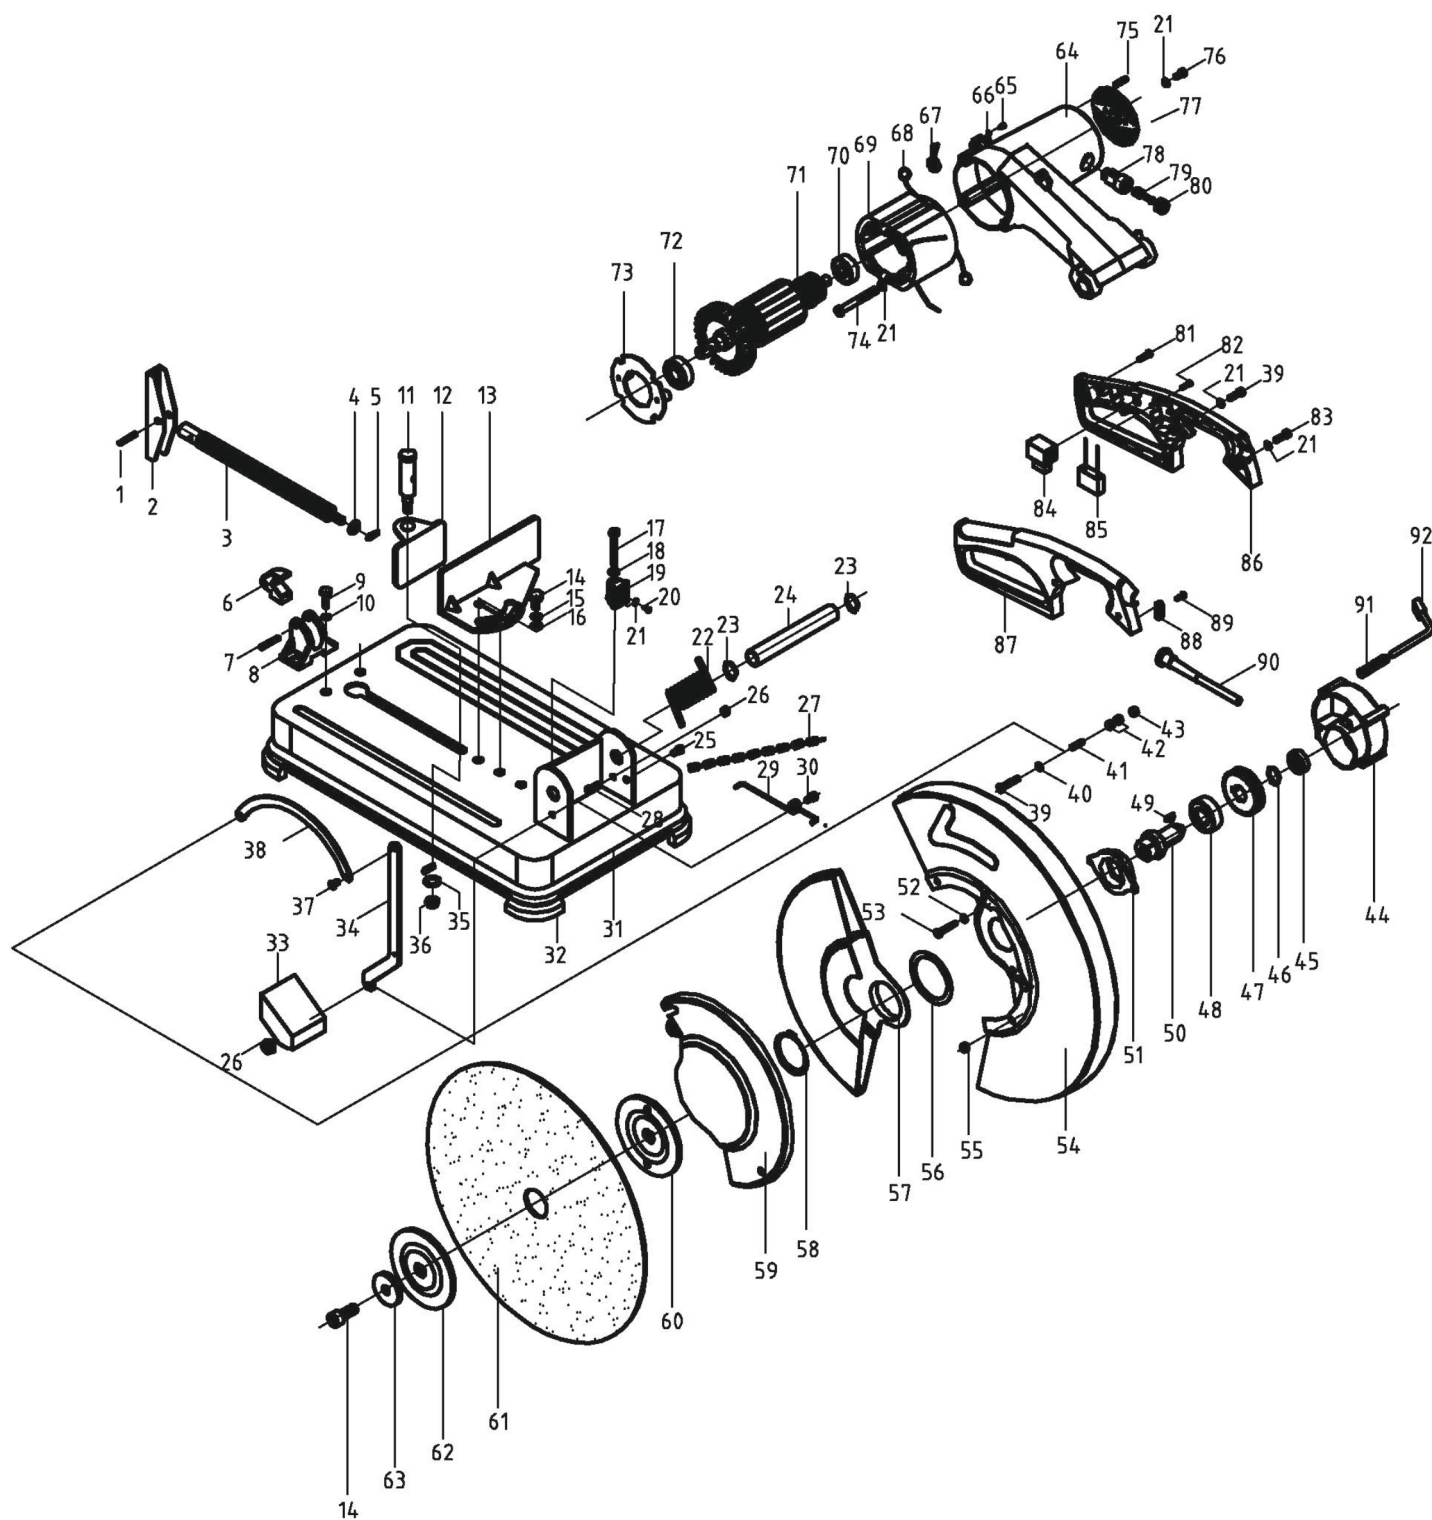

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Rivet		
2			Cranks		
3			Pole components		
4			Flat washer		
5			Pin		
6			Active nut		
7			Pin		
8			Supporting base		
9			Screw		
10			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
11			active pin		
12			active plate		
13			fix plate		
14	YTPM01SR		Screw	Śruba mocowania tarczy	Болт крепления диска
15			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
16			Flat washer		
17			screw		
18			M8 nut		
19			Stopper		
20			M5X14 screw		
21			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
22	YTPM0122		Wring spring	Sprężyna powrotna	Возвратная пружина
23			spring washer		
24			pin		
25			lock pin		
26			M5 lock nut		
27			Chain		
28			Column hex bolt		
29			Wring spring		
30			Column hex bolt		
31	YTPM01PD		Base	Podstawa	Основание
32			feet		
33			File dust board		
34			Fixed link		
35			Flat washer		
36			M8 lock nut		
37			Rivet		
38			Activities rod		
39			M5X14 screw		
40			5 Flat washer		
41			Steel sleeve		
42			M5 nut		
43			M5 lock nut		
44			Gearbox	Korpus przekładni	Корпус редуктора

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
45			Bearing 629	Łożysko kulkowe 629	Шарикоподшипник 629
46			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
47	YTPM0147		Big gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
48			Bearing 6204	Łożysko kulkowe 6204	Шарикоподшипник 6204
49			Half circle key		
50	YTPM0150		Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
51			front cover		
52			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
53			Screw		
54	YTPM01OT		Fix guard	Ośłona tarczy	Защитный кожух
55			M6 nut		
56			Flat washer		
57	YTPM01OT		Active guard	Ośłona ochronna ruchoma	Подвижная защита
58			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
59	YTPM01OT		Side cover	Przykrywa osłony tarczy	Крышка защитного кожуха
60	YTPM01PT		Down press board	Podkładka dolna (wewnętrzna) tarczy	Внутренний фланец диска
61			Wheel		
62	YTPM01PT		Up press board	Podkładka górna (zewnętrzna) tarczy	Наружный фланец диска
63			Press board	Podkładka płaska	Плоская шайба
64	YTPM01OS		Motor housing	Obudowa silnika	Корпус двигателя
65			Screw		
66			Washer		
67			Inductance	Cewka indukcyjna	Индукционная катушка
68			Extension spring		
69	YTPM0169		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
70			Bearing 6201	Łożysko kulkowe 6201	Шарикоподшипник 6201
71	YTPM0171		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
72			Bearing 6202	Łożysko kulkowe 6202	Шарикоподшипник 6202
73			Wind guard ring	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
74			M5X100 screw		
75			M5X10 screw		
76			M5X10 screw		
77			Rear housing		
78	YTPM0180		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
79	YTPM0179		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
80	YTPM0180		Carbon brush holder cover	Przykrywka szczotki węglowej	Крышка угольной щетки
81			Screw	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп
82			Screw	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп
83			Screw	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп
84	YTPM0184		Switch	Włącznik	Включатель
85			Capacitor 0.33µF	Kondensator 0.33µF	Конденсатор 0.33µF
86			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
87			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
88			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
89			ST4X16 screw	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп
90	YYPZE003		Power cord	Przewód zasilający	Сетевой шнур
91			Spring	Sprężyna	Пружина
92			Lock pin		