


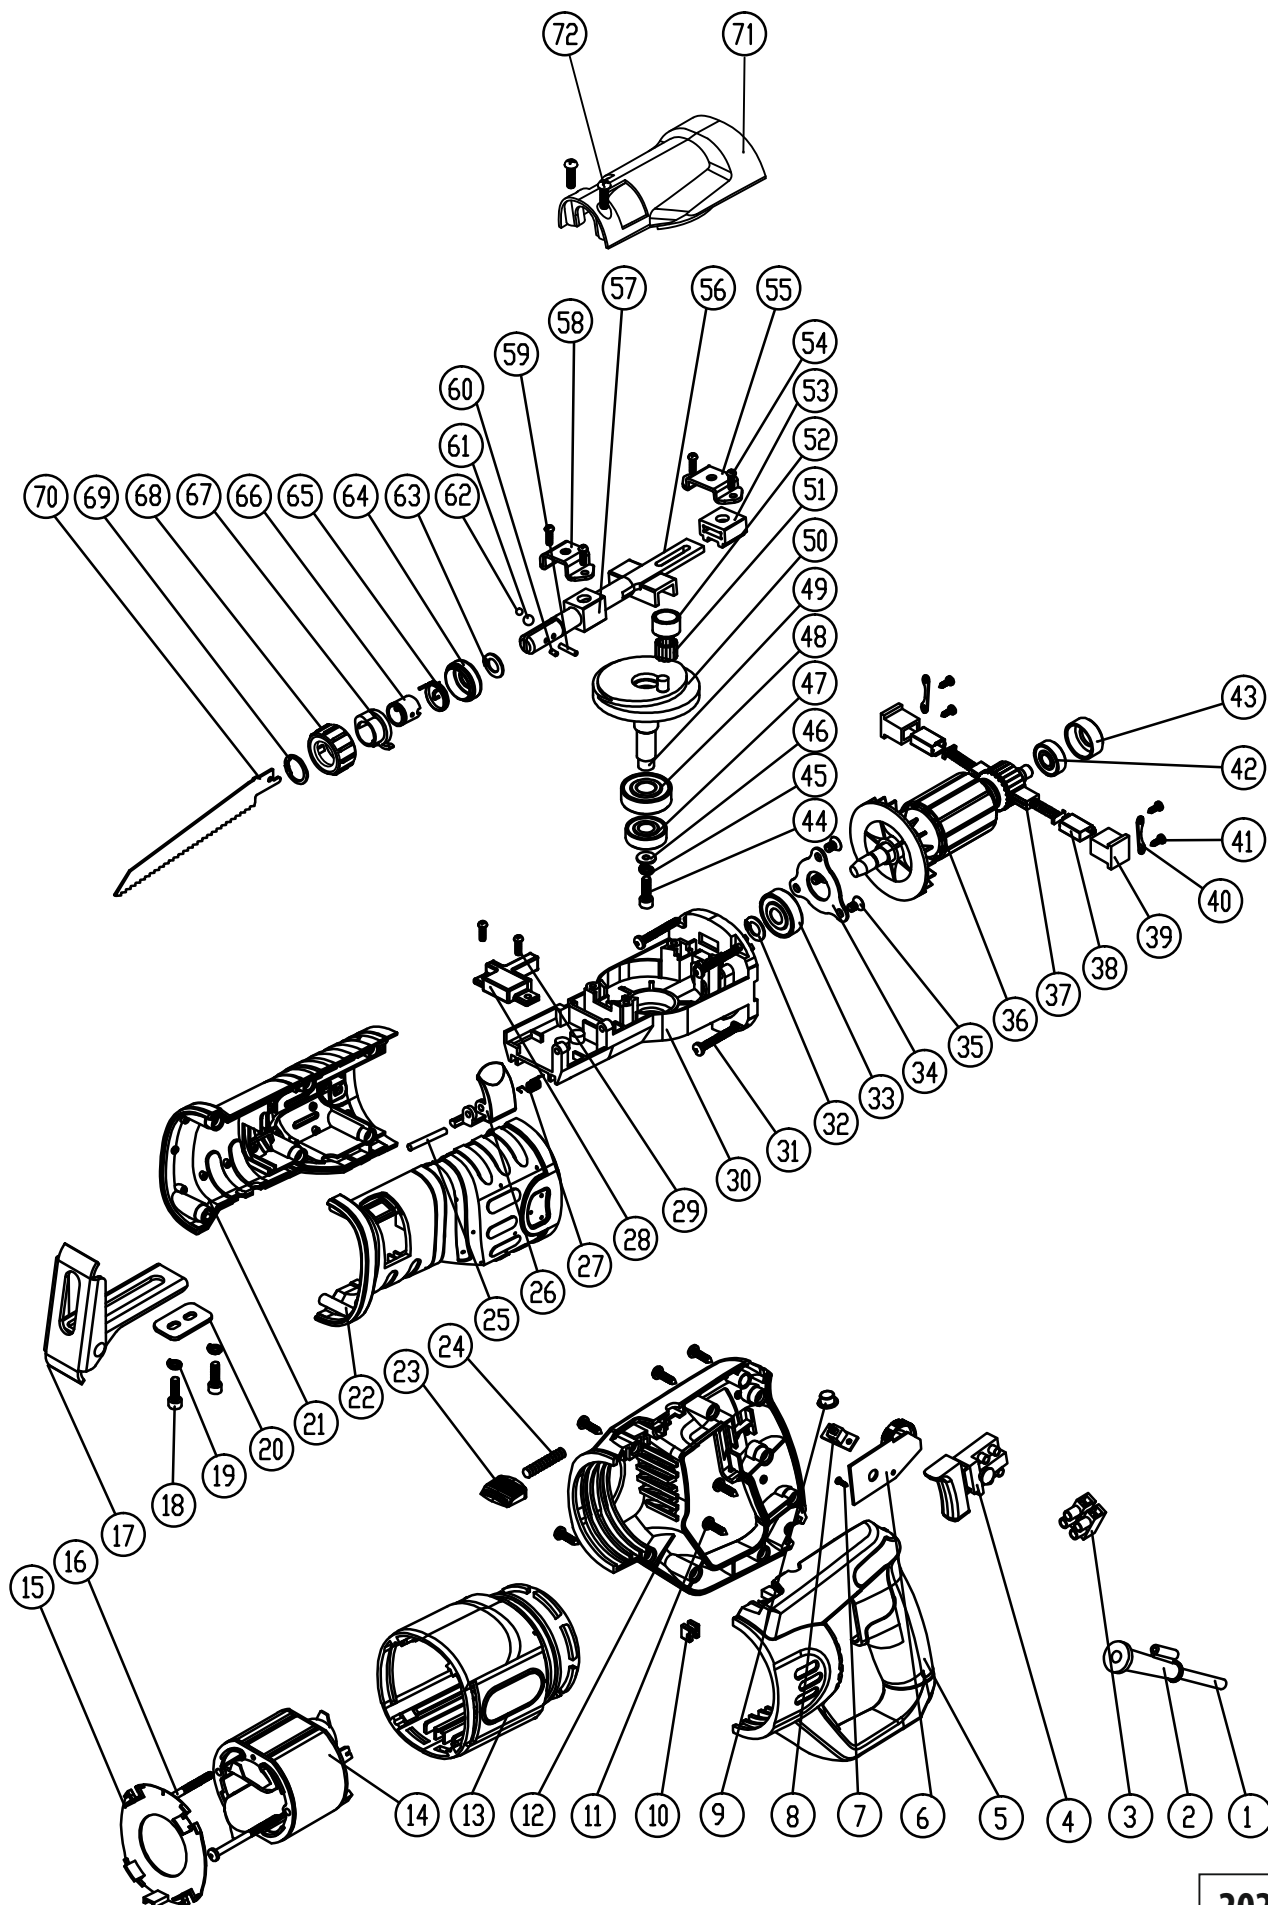

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Power cord & plug	Przewód zasilający z wtyczką	Сетевой шнур с вилкой
2			Cord armor	Ośłona przewodu	Оплетка сетевого шнура
3			Terminal block	Kostka elektryczna	Клёммная колóдка
4	YTPS0404		Switch	Włącznik	Включатель
5			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
6	YTPS0406		PCB - Speed control switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости электродвигателя
7			Tapping screw ST2.9X9	Wkret	Шуруп
8			LED Switch	Włącznik LED	Включатель светодиода
9			LED Button	Przycisk LED	Светодиодная кнопка
10			LED Button	Przycisk LED	Светодиодная кнопка
11			Tapping screw ST3.9X19	Wkret	Шуруп
12			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
13			Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
14	YTPS0414		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
15			Air guiding ring	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
16			Tapping screw ST3.9X50	Wkret	Шуруп
17	YTPS0417		Base plate assy.	Stopa	Упор
18			Adjusting screw M5X12	Śruba	Винт
19			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
20			Clamp	Klamra	Пластина крепления
21	YTPS0421		Right gear box cover	Prawa część osłony przedniej	Правая половина чехла
22			Left gear box cover	Lewa część osłony przedniej	Левая половина чехла
23			Lock knob	Przycisk blokady	Рычаг влокировки
24			Spring	Sprężyna	Пружина
25			Pin	Szyft	Штифт
26	YTPS0426		Wrench	Dźwignia blokady uchwytu	Рычаг влокировки держателя
27			Spring	Sprężyna	Пружина
28	YTPS0428		LED Assy.	Oświetlenie LED	Освещение светодиодное
29			Screw M4X12	Śruba	Винт
30	YTPS0430		Gear box	Korpus przekładni	Корпус редуктора
31			Tapping screw ST3.9X19	Wkret	Шуруп
32			Spring washer Ø10	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
33			Bearing 6200-2Z	Łożysko kulkowe 6200-2Z	шарикоподшипник 6200-2Z
34			Bearing clamp	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
35			Screw M5X8	Śruba	Винт
36	YTPS0436		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
37	YTPS0437		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
38	YTPS0438		Carbon brush holder copper	Prowadnica szczotki węglowej	Направляющая угольной щетки
39			Brush holder support	Szczotko trzymacz	Щеткодержатель
40			Brush holder support clamp	Klamra szczotkotrzymacza	Зажим угольной щетки
41			Tapping screw ST2.9X9	Wkret	Шуруп
42			Bearing 608-2Z	Łożysko kulkowe 608-2Z	Шарикоподшипник 608-2Z
43			Bearing sleeve	Gniazdo gumowe łożyska 608	Гнездо резиновое подшипника 607
44			Adjusting screw M5X14	Śruba	Винт
45			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
46			Bearing washer	Podkładka łożyska	Шайба подшипника
47			Bearing 6000-2Z	Łożysko kulkowe 6000-2Z	Шарикоподшипник 6000-Z
48			Bearing 6201-2Z	Łożysko kulkowe 6201-2Z	Шарикоподшипник 6201-Z
49	YTPS0450		Shaft	Wał zębati	Вал шестерни
50			Big gear	Koło zębate	Колесо зубчатое

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
51	YTPS0452		Pin	Łożysko igelkowe	Игольчатый подшипник
52			Pin sheath	Tuleja łożyska	Втулка подшипника
53			Back bearing	Tylne łożysko ślizgowe	Задний подшипник скольжения
54			Screw M4X12	Śruba	Винт
55			Back bearing clamp	Klamra tylnego łożyska ślizgowego	Зажим заднего подшипника скольжения
56			Plunger assy.	Wodzik brzeszczotu	Шток пилки
57	YTPS0457		Front bearing	Przednie łożysko ślizgowe	Передний подшипник скольжения
58			Front bearing clamp	Pokrywa łożyska	Крышка подшипника
59			Pin	Szyft	Штифт
60			Pin	Szyft	Штифт
61			Ball Ø5	Kulka stalowa Ø5	Шарик Ø5
62			Ball Ø4,5	Kulka stalowa Ø4,5	Шарик Ø4,5
63			Clamp spring Ø11	Podkładka sprężysta Ø11	Пружинная шайба Ø11
64			Quick change back cover	Tylna pokrywa uchwytu	Задняя крышка держателя
65			Torsion Spring	Sprężyna	Пружина
66			Blade head sheath	Tuleja wewnętrzna	Втулка внутренняя
67			Quick change sleeve	Pierścień uchwytu	Кольцо держателя
68			Quick change front cove	Uchwyt brzeszczotu (tuleja)	Держатель пилки (втулка)
69			Clamp spring Ø12	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
70			Blade	Brzeszczot	Пилка
71			Gear box top cover	Pokrywa korpusu przekładni	Крышка редуктора
72			Screw M4X12	Śruba M4X12	Винт M4X12