

PROFIX®

www.profix.com.pl

PL

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

GB


PLUNGE ROUTER

RU

ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА

TRYTON
ELEKTRONARZĘDZIA

TF1201

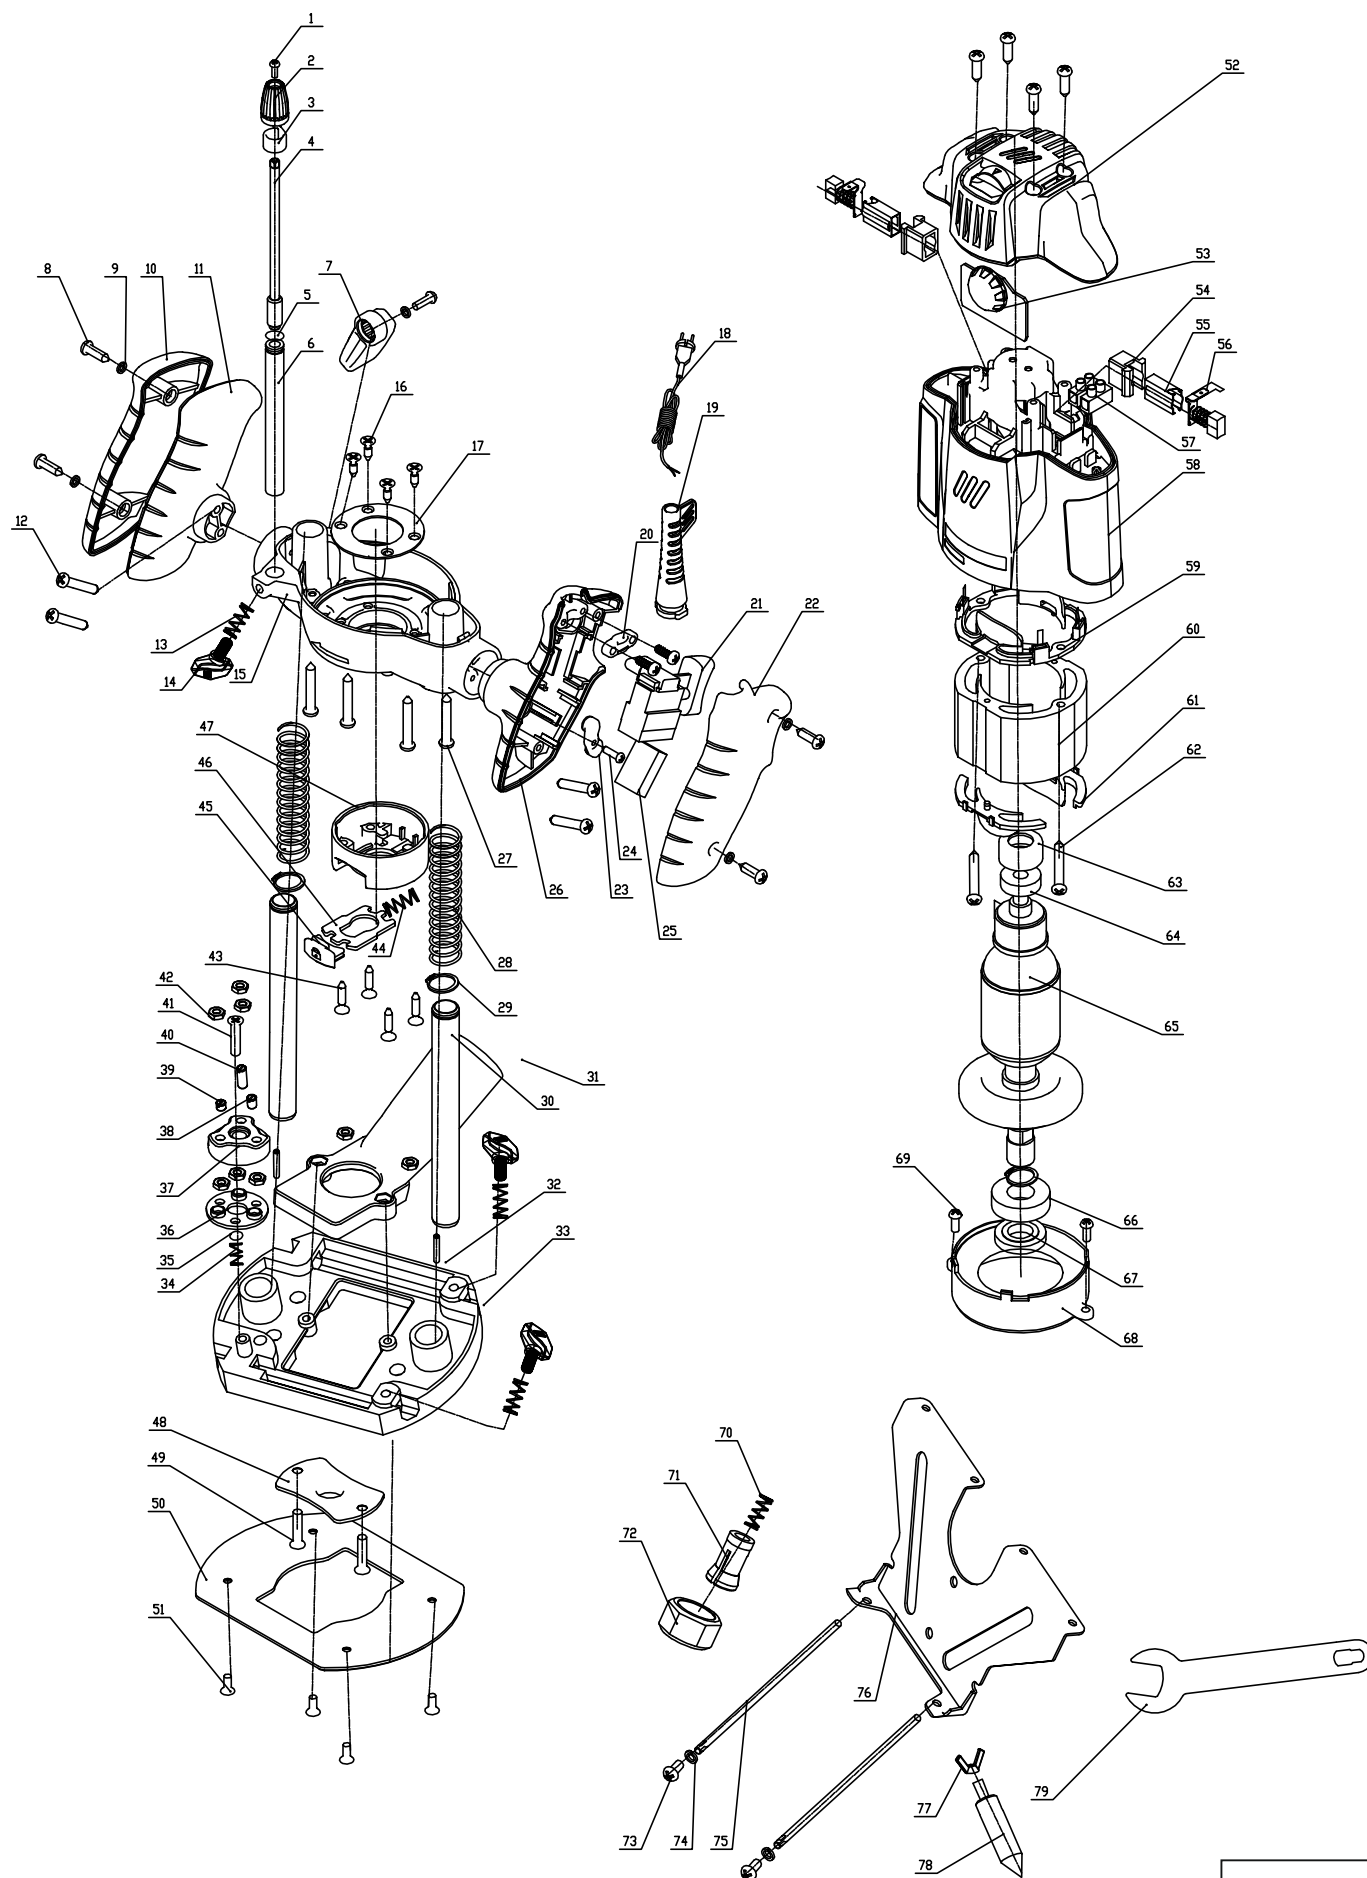

2020-01-20

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw M4×30	Śruba	Винт
2					
3					
4			Depth gauge	Ogranicznik głębokości frezowania	Ограничитель глубины фрезования
5					
6					
7			Lever	Dźwignia	Рычаг
8			Screw ST4.2×14	Wkręt samogwintujący	Шуруп
9			Flat washer Ø4	Podkładka płaska	Плоская шайба
10			Left handle cover	Przykrywa lewego uchwytu	Крышка левой ручки
11			Left handle	Uchwyt lewy	Левая ручка
12			Screw M5×18	Śruba	Винт
13			Spring	Sprężyna	Пружина
14			Adjust knob	Pokrętło ustawienia ogranicznika	Ручка установки ограничителя
15			Head cover	Pokrywa głowicy	Крышка головки
16			Screw M4×12	Śruba	Винт
17			Bearing press plate	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
18			Power cord & plug	Przewód zasilający z wtyczką	Сетевой шнур с вилкой
19			Cord armor	Ośłona przewodu	Оплетка сетевого шнура
20			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
21	YTF01021		Switch	Włącznik	Включатель
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28			Spring	Sprężyna	Пружина
29					
30					
31	YTF01031		Cleaner adapter	Adapter do podłączenia odkurzacza	Патрубок для подключения пылесоса
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44			Spring	Sprężyna	Пружина
45	YTF01046		Lock hat	Przycisk blokady	Кнопка фиксатора
46			Lock pin	Blokada wrzeciona	Фиксатор вала шпинделя
47					
48					

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
49					
50					
51					
52			Upper cover	Pokrywa górna	Верхняя крышка
53	YTF01053		Speed control switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости двигат.
54	YTF01054		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
55			Carbon brush holder copper	Prowadnica szczotki węglowej	Направляющая угольной щетки
56	YTF01056		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
57					
58			Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
59					
60	YTF01060		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
61					
62					
63					
64					
65	YTF01065		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
66					
67					
68					
69					
70	YTF01071		Spring	Sprężyna	Пружина
71			Collet	Uchwyt frezu	Держатель фрезы
72	YTF01072		Collet nut	Nakrętka uchwytu frezu	Гайка держателя фрезы
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79			Spanner	Klucz do nakrętki uchwytu	Ключ к гайке держателя