


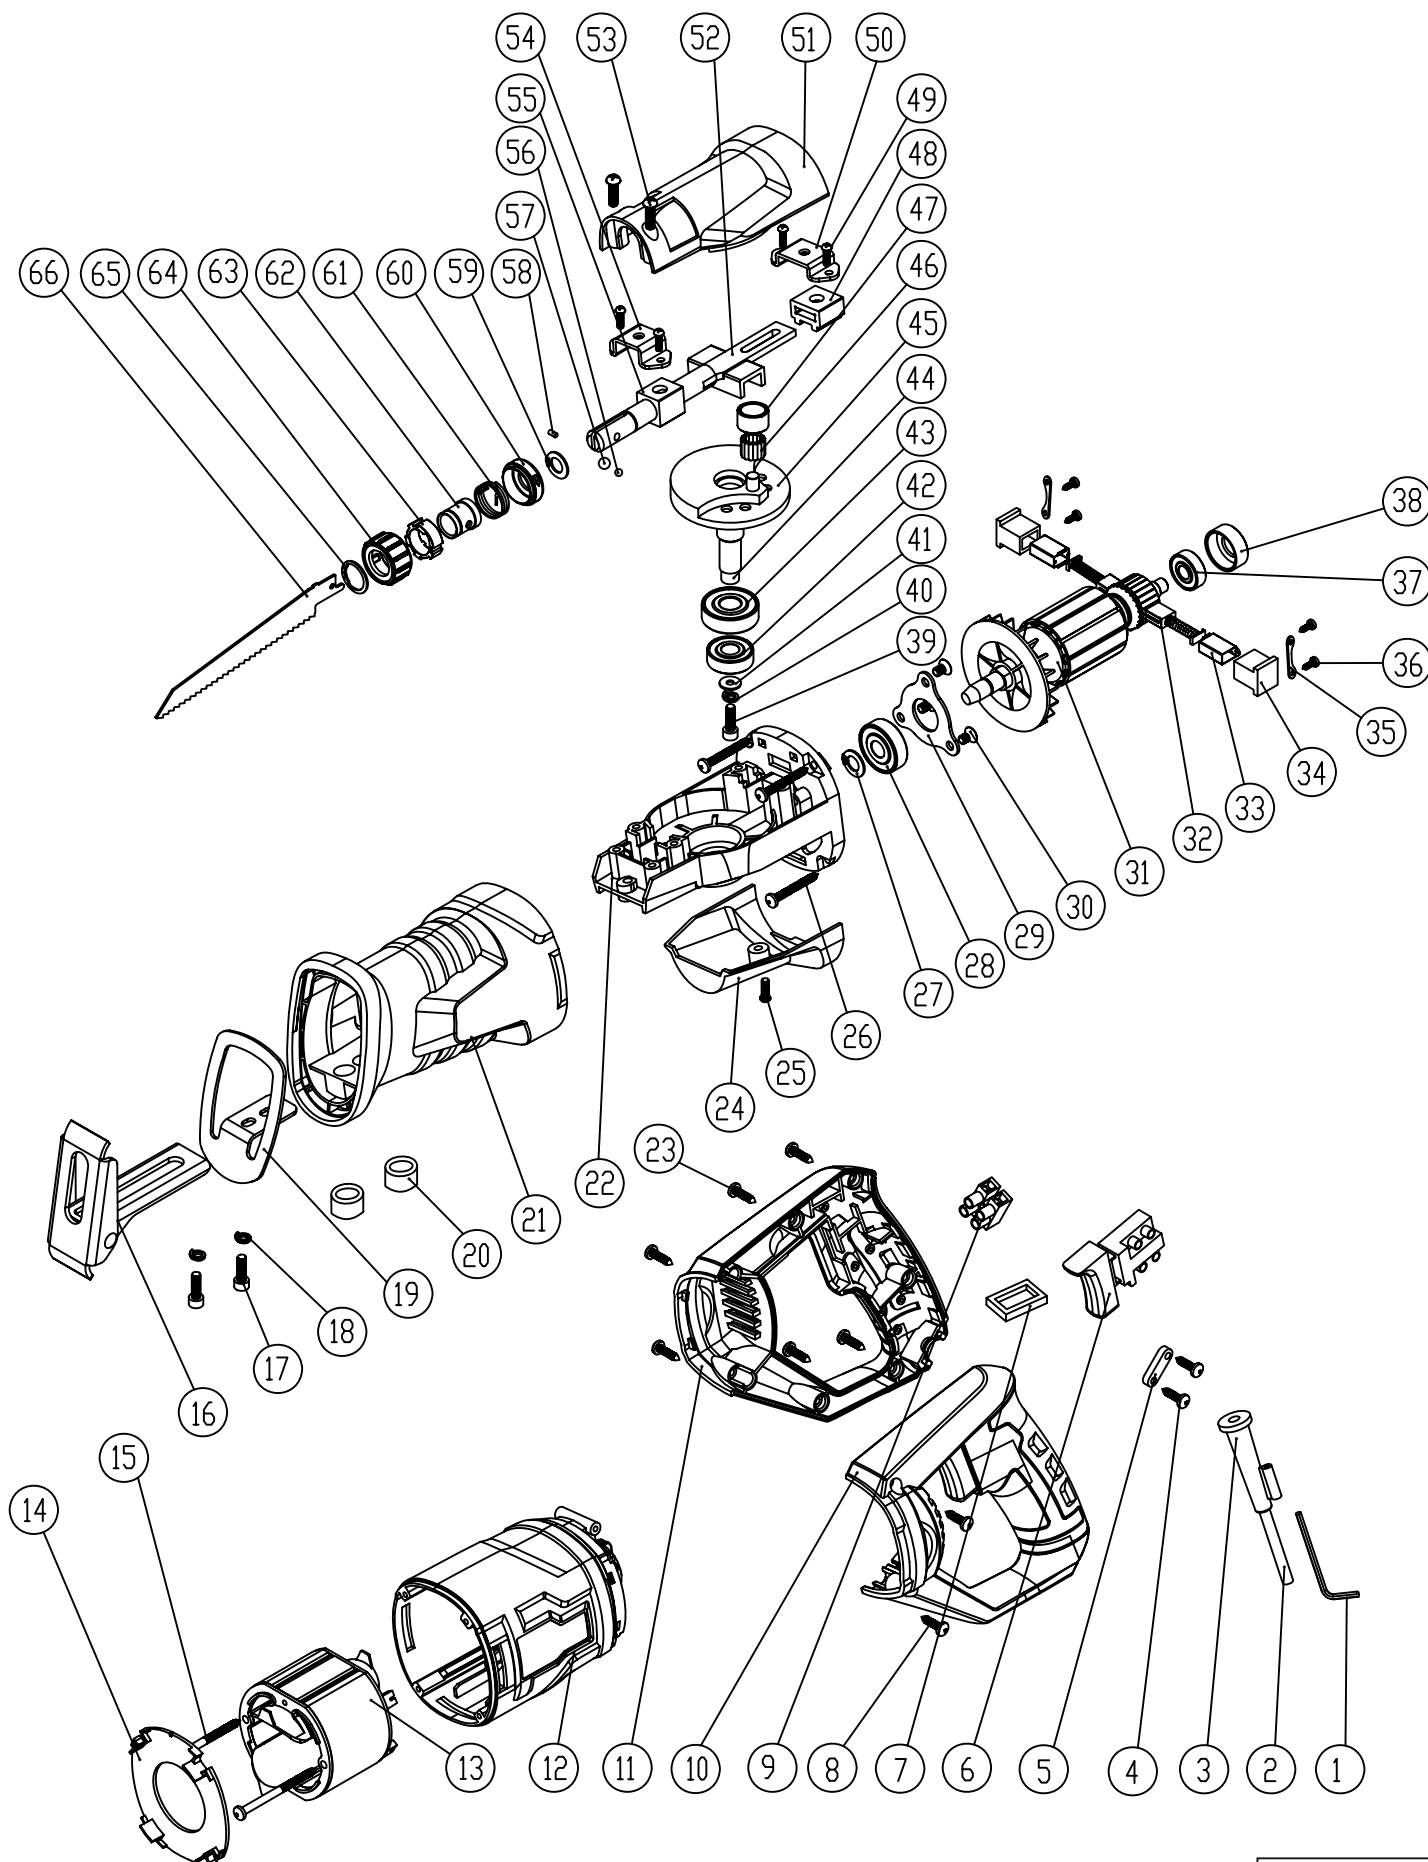

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Allen wrench (4mm)	Klucz inbusowy	Имбусовый ключ
2			Power cord & plug	Przewód zasilający z wtyczką	Сетевой шнур с вилкой
3			Cord armor	Ośłona przewodu	Оплетка сетевого шнура
4			Tapping screw ST3.9X14	Wkret	Шуруп
5			Power cord clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
6	YTPS0306		Switch	Włącznik	Включатель
7			Square magnet ring	Kwadratowy pierścień z magnesem	Квадратное магнитное кольцо
8			Tapping screw ST3.9X14	Wkret	Шуруп
9			Terminal block	Kostka elektryczna	Клёммная колódка
10			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
11			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
12			Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
13	YTPS0313		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
14			Air guiding ring	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
15			Tapping screw ST3.9X50	Wkret	Шуруп
16	YTPS0316		Base plate assy.	Stopa	Упор
17			Adjusting screw M5X12	Śruba	Винт
18			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
19	YTPS0319		Soft sheath support	Mocowanie osłony	Пластина крепления чехла
20			Bolt sheath	Tuleja osłony	Втулка чехла
21	YTPS0321		Soft sheath	Ośłona	Чехол
22	YTPS0322		Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
23			Tapping screw ST3.9X19	Wkret	Шуруп
24			Gear box bottom cover	Ośłona obudowy	Крышка редуктора
25			Screw M4X12	Śruba	Винт
26			Tapping screw ST3.9X19	Wkret	Шуруп
27			Spring washer Ø10	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
28			Bearing 6200-2Z	Łożysko kulkowe 6200-2ZZ	Шарикоподшипник 6200-2Z
29			Bearing clamp	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
30			Screw M5X8	Śruba	Винт
31	YTPS0331		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
32	YTPS0332		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
33	YTPS0334		Carbon brush holder copper	Prowadnica szczotki węglowej	Направляющая угольной щетки
34			Brush holder support	Szczotko trzymacz	Щеткодержатель
35			Brush holder support clamp	Klamra szczotkotrzymacza	Зажим угольной щетки
36			Tapping screw ST2.9X9	Wkret	Шуруп
37			Bearing 608-2Z	Łożysko kulkowe 608-2Z	Шарикоподшипник 608-2Z
38			Bearing sleeve	Gniazdo gumowe łożyska 608	Гнездо резиновое подшипника 607
39			Adjusting screw M5X14	Śruba	Винт
40			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
41			Bearing washer	Podkładka łożyska	Шайба подшипника
42			Bearing 6000-2Z	Łożysko kulkowe 6000-2Z	Шарикоподшипник 6000-Z
43			Bearing 6201-2Z	Łożysko kulkowe 6201-2Z	Шарикоподшипник 6201-Z
44	YTPS0345		Shaft	Wał zębati	Вал шестерни
45			Big gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
46	YTPS0346		Pin	Łożysko igelkowe	Игольчатый подшипник
47			Pin sheath	Tuleja łożyska	Втулка подшипника
48			Back bearing	Tylne łożysko ślizgowe	Задний подшипник скольжения
49			Screw M4X12	Śruba	Винт

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
50			Back bearing clamp	Klamra tylnego łożyska ślizgowego	Зажим заднего подшипника скольжения
51			Gear box top cover	Pokrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
52			Plunger assy.	Wodzik brzeszczotu	Шток пилки
53			Screw M4X12	Śruba M4X12	Винт M4X12
54			Front bearing clamp	Pokrywa łożyska	Крышка подшипника
55	YTPS0355		Front bearing	Przednie łożysko ślizgowe	Передний подшипник скольжения
56			Ball Ø4	Kulka stalowa Ø4	Шарик Ø4
57			Ball Ø5	Kulka stalowa Ø5	Шарик Ø5
58			Pin	Szyft	Штифт
59			Clamp spring Ø11	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба
60			Quick change back cove	Tylna pokrywa uchwytu	Задняя крышка держателя
61			Torsion spring	Sprężyna	Пружина
62			Blade head sheath	Tuleja wewnętrzna	Втулка внутренняя
63			Quick change sleeve	Pierścień uchwytu	Кольцо держателя
64			Quick change front cove	Uchwyt brzeszczotu (tuleja)	Держатель пилки (втулка)
65			Clamp Spring Ø12	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
66			Blade	Brzeszczot	Пилка