

PROFIX®

www.profix.com.pl


PL KOSIARKA ELEKTRYCZNA

GB LAWN MOWER

RU ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

TRYTON
ELEKTRONARZĘDZIA

TOA38141

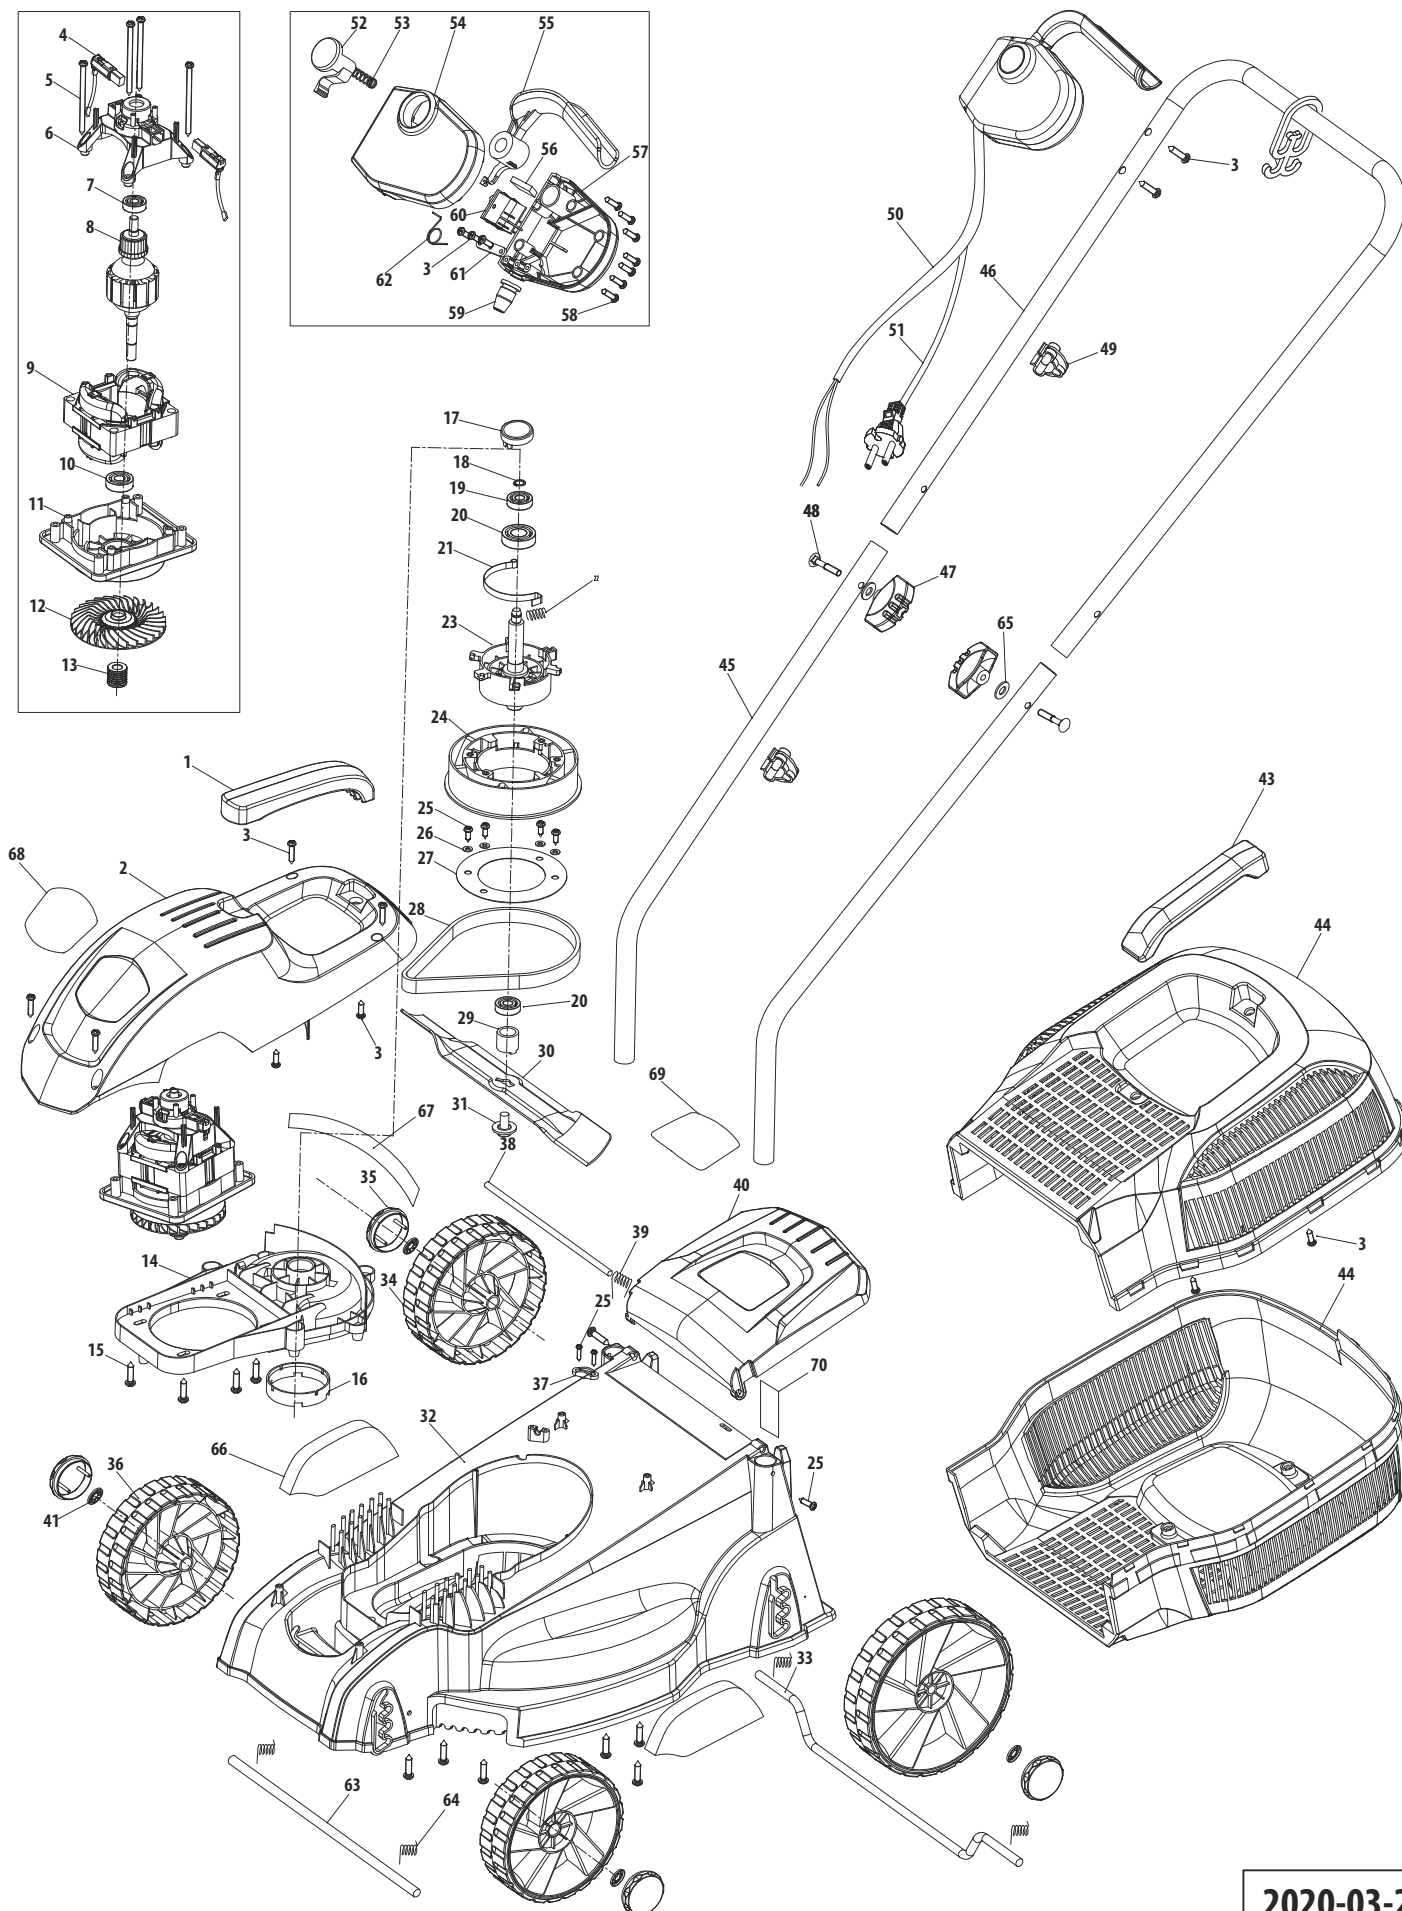

2020-03-27

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Carring handle	Uchwyt pokrywy	
2			Up cap	Pokrywa górna silnika	
3			Tapping screw	Wkret	Шуруп
4			Carbon brush Ass	Szczotka węglowa w kpl	Угольная щетка
5			Tapping screw St	Śruba	Винт
6	YTOA0306		Motor cap A	Górna obudowa stojanu	
7			Ball Bearing		
8	YTOA0408		Rotor	Wirnik silnika	
9	YTOA0409		Stator	Stojan silnika	
10			Ball Bearing		
11	YTOA0311		Motor cap B	Podstawa stojanu	
12			Fan		
13			Belt Wheel- A		
14	YTOA0314		Motor seat	Podstawa silnika	
15			Tapping Screw		
16			Break Ring		
17			Cap		
18			C ring		
19			Ball Bearing		
20			Ball Bearing		
21			Band Brake		
22			Break Spring		
23			Blade Driver		
24			Belt Wheel- B		
25			Tapping Screw		
26			Washer		
27			Rounded Cover		
28			Ribbed Belt		
29			Blade Orienting		
30			Blade	Nóż 380mm	
31			Blade Screw	Śruba mocująca nóż	
32			Base		
33			Wheel shaft-B		
34	YTOA0435		Back Wheel	Koło tylne	
35			Wheel cap	Kołpak koła	
36	YTOA0436		Front Wheel	Koło przednie	
37			Cord Clamp		
38			Pole		
39			Tortile spring		
40			Flap		
41			Inner Circlips		
42					
43	YTOA0444		Basketry Handle	Uchwyt kosza na trawę	
44			Basketry	Kosz na trawę w komplecie	
45			Bend Pipe	Dolna część uchwytu	
46			U Pipe	Uchwyt kosiarki	
47			Knob	Pokrętło uchwytu	
48			Bolt	Śruba	
49			Cable Clip		
50			Cable		
51			Plug& Cord		
52			Button		
53			Return spring I		
54			Up Box		
55			Trigger		
56			Capacitor		
57			Down Box		
58			Tapping Screw		
59			Cord Armor		
60			Main Switch	Włącznik	
61			Cord Clamp		
62			Return spring II		
63			Wheel shaft-F		
64			Pull spring		
65			Washer		
66			Sponge		
67			Adhesive tape		
68			Logo Label		
69			Warning Label		
70			Data Label		
71					
72					